

МегСпорт Лайф

Оборудование для фитнеса и здоровья

Economy

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





Болт M12x60 - 4 шт.
Болт M12x50 - 2 шт.
Болт M10x50 - 8 шт.
Болт M10x30 - 6 шт.




Гайка M10 - 4 шт.
Гайка M12 - 6 шт.



Шайба пружинная
D10 - 10 шт.
D12 - 6 шт.




Шайба D10,5 - 14 шт.
Шайба D13 - 12 шт.
Шайба D13 широкая
- 4 шт.



Подшипник
- 4 шт.



Карабин - 2 шт.

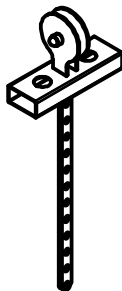


Держатель грузов
- 1 шт.



Коуш - 2 шт.



Втулка - 8 шт.



Втулка держателя
грузов - 2 шт.



Заглушка на болт S17
- 10 шт.
Заглушка на болт S19
- 4 шт.



Заглушка 80x40
внутр. - 2 шт.



Заглушка 40x40
внутр. - 4 шт.



Заглушка 40x40
наружн. - 4 шт.




Ролик - 4 шт.



Поворотный блок
- 2 шт.




Зажим троса
- 4 шт.



Гриф короткий - 1 шт.
Гриф длинный - 1 шт.



Буфер троса - 2 шт.



Фиксатор держателя
грузов - 1 шт.



Ручка тяга - 2 шт.




Манжет - 2 шт.




Петельная тяга - 1 шт.




Цепь удлинитель
- 1 шт.

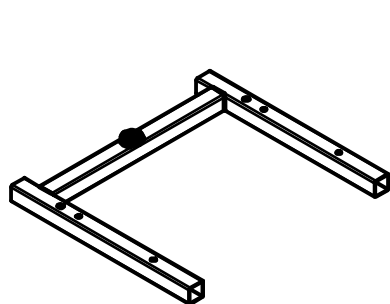


Деталь 1 - 1 шт.



Деталь 4 - 1 шт.

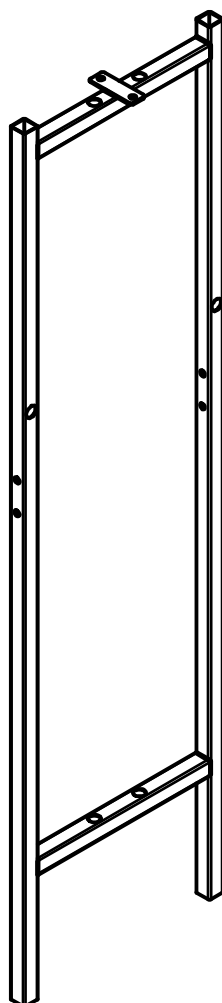

Деталь 2 - 1 шт.




Деталь 3 - 1 шт.



Направляющая
- 2 шт.





Груз - 12 шт.

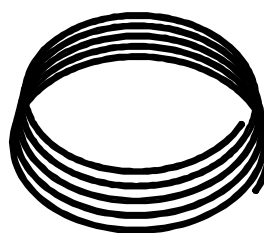



Трос 6 м - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1. Соединяем детали 1 и 2 комплектом крепежа: винт M10x30, шайба D10,5.

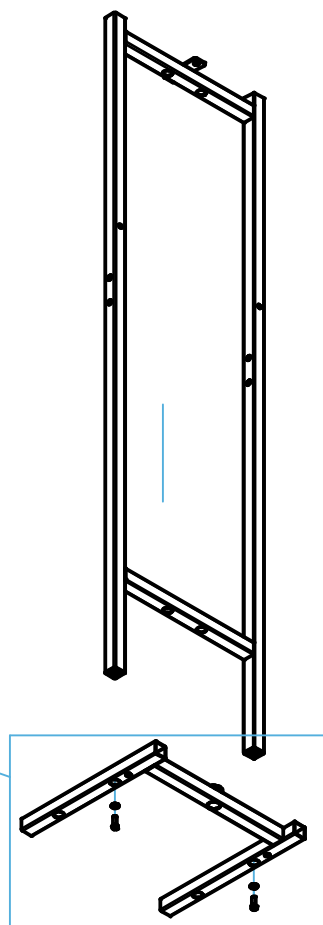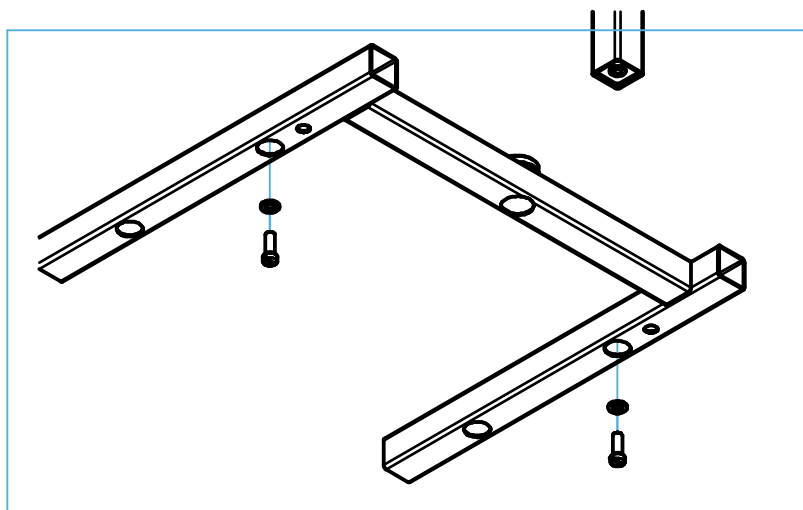


ШАГ 2. Соединяем детали 1 и 3 комплектом крепежа: винт M10x30, шайба D10,5.

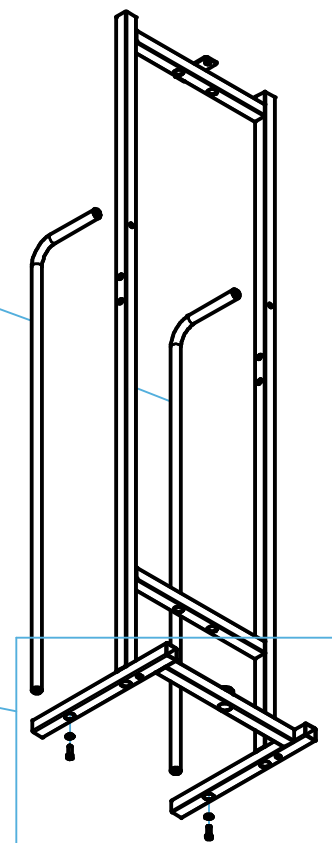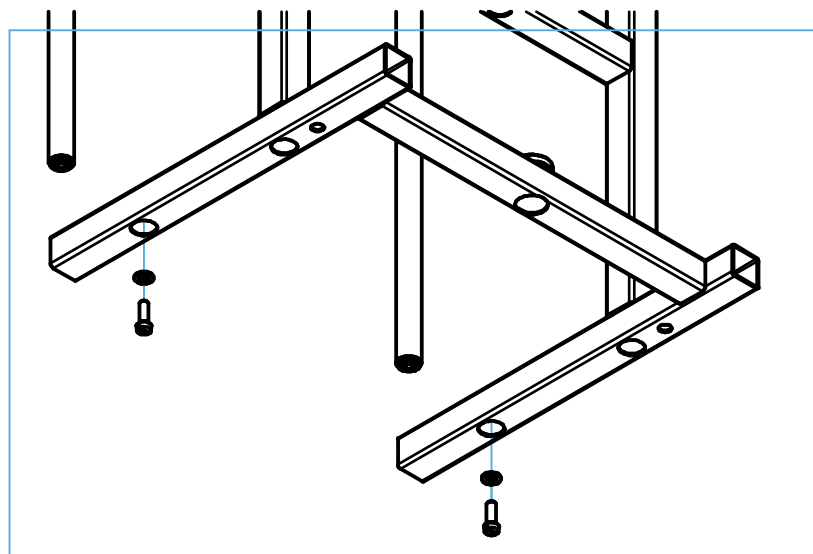


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 3. Надеваем наружные заглушки 40x40.

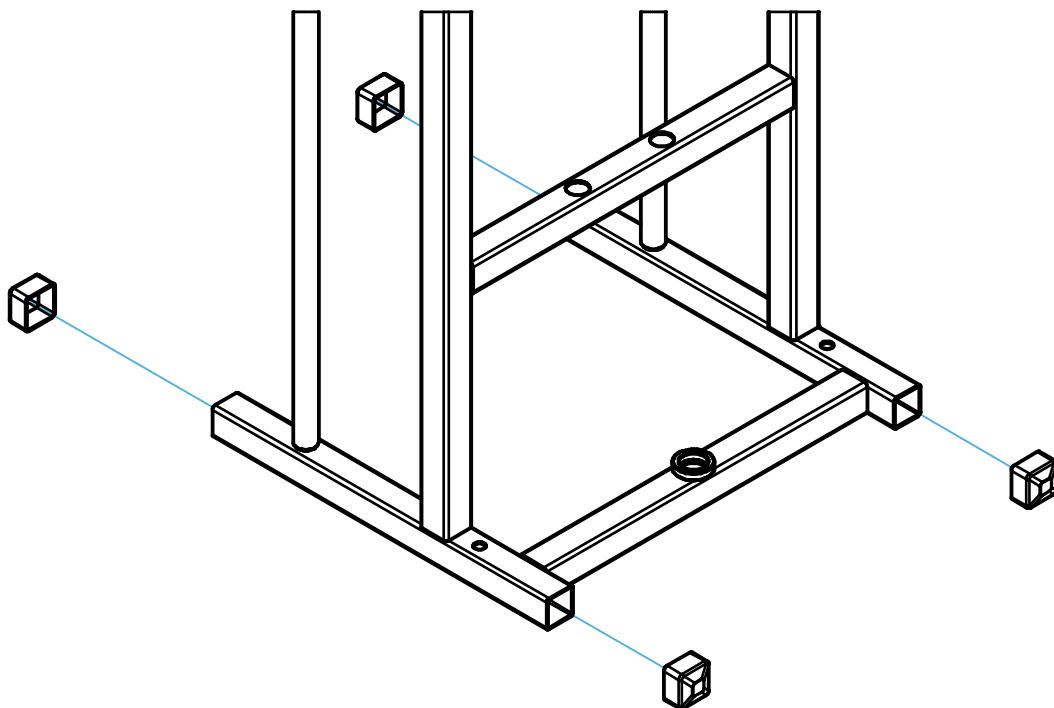


ШАГ 4. Соединяем детали 2 и 3 комплектом крепежа: болт М10х30, шайба D10,5. Закрываем заглушками.

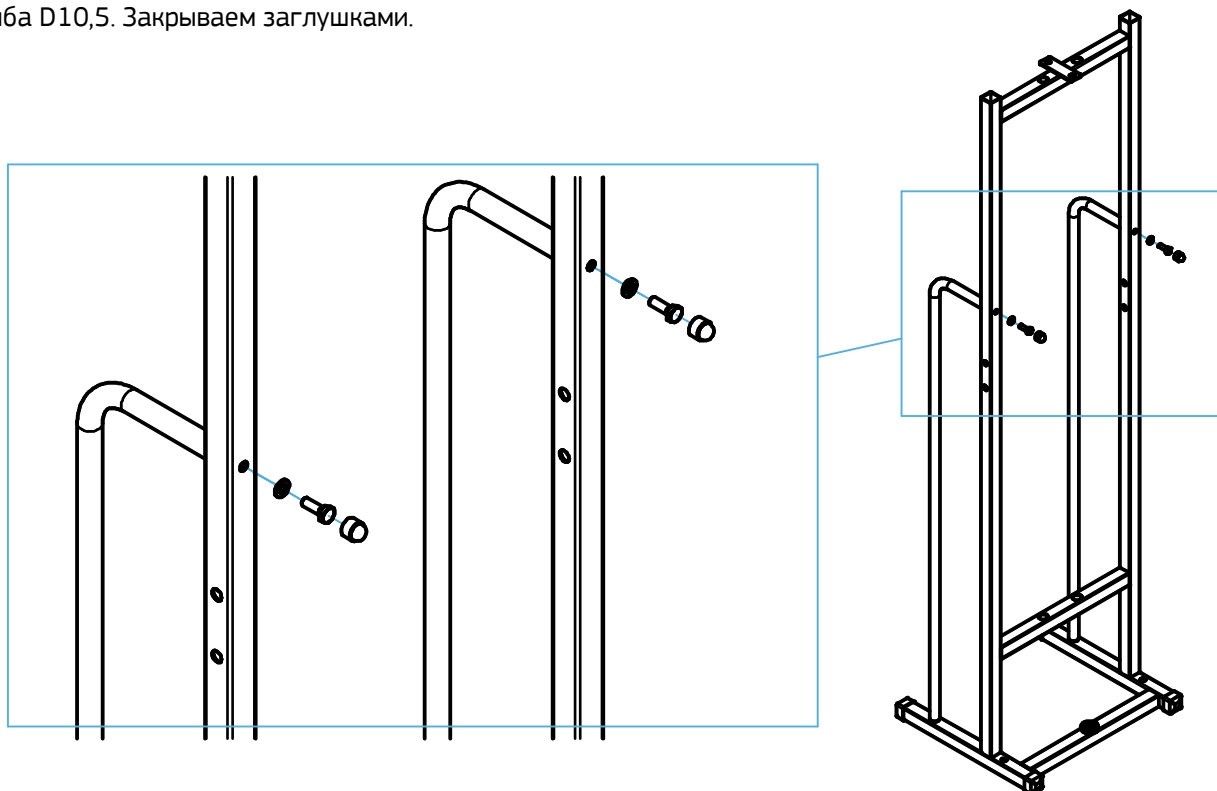


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 5. Собираем нижний поворотный ролик. Комплект: скоба поворотного ролика, ролик, болт M12x45, втулка подшипника, шайба D10,5, гайка M10, подшипник 6002, заглушки S17.

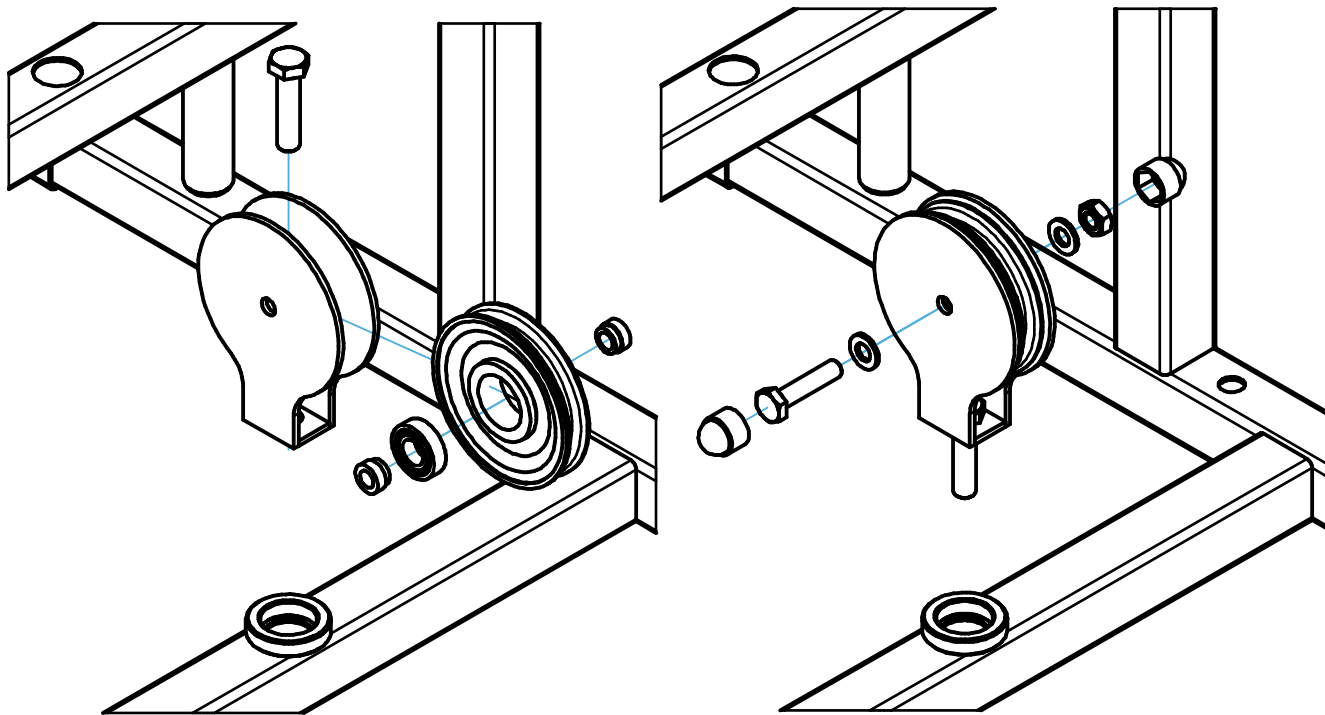


ШАГ 6. Крепим нижний поворотный ролик к детали 1 комплектом: болт M12x50, шайба D13, подшипник 16101, гайка M12.

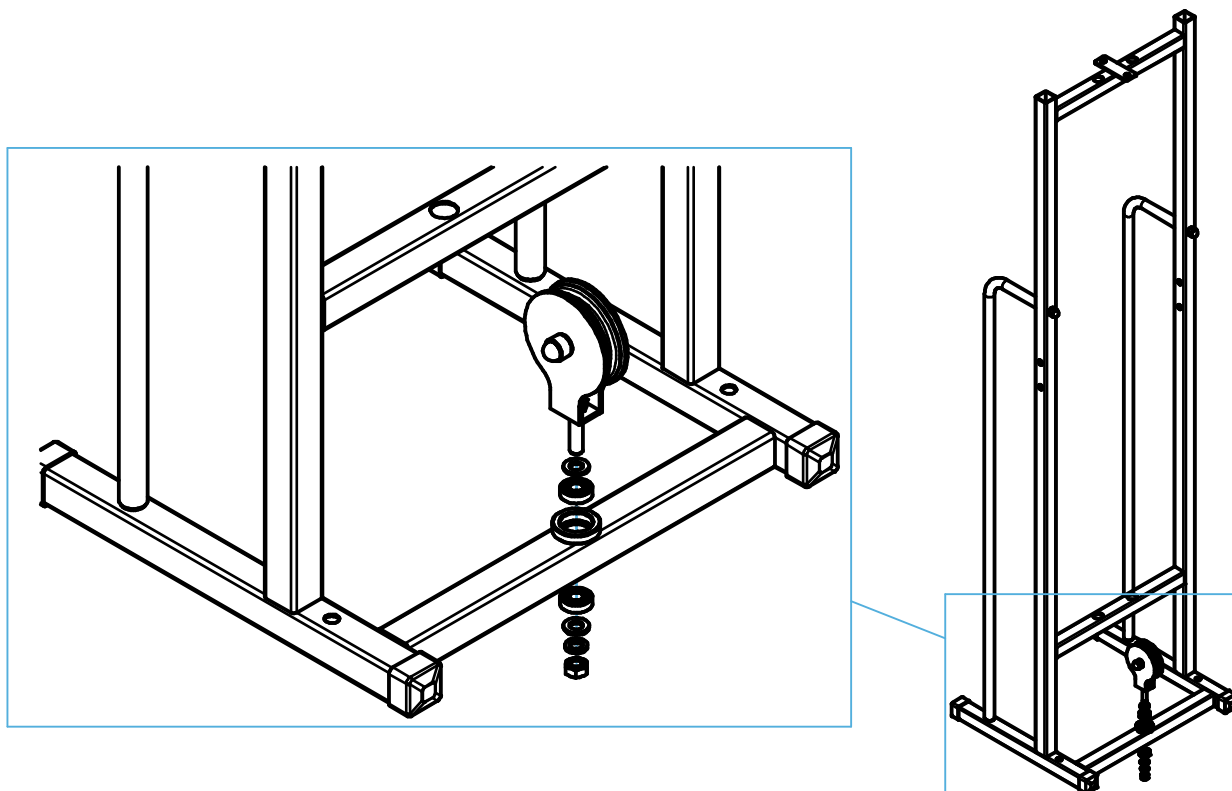


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 7. Устанавливаем направляющие в деталь 2. Комплект крепления снизу направляющих не снимаем.

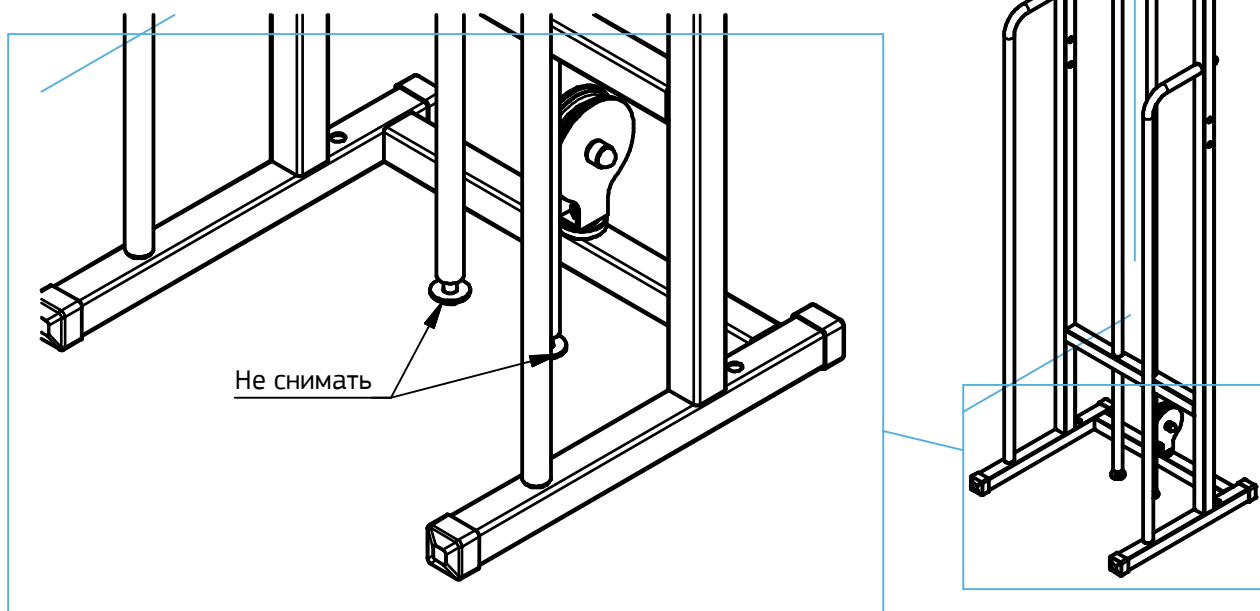


ШАГ 8. Собираем держатель грузов с роликом. Комплект: держатель грузов, заглушки 80x40 внутренние, втулка держателя грузов, заглушки на болт S17, гайка M10, шайба пружинная D10, шайба D10,5, болт M10x45, втулки подшипника, подшипник 6002, ролик.


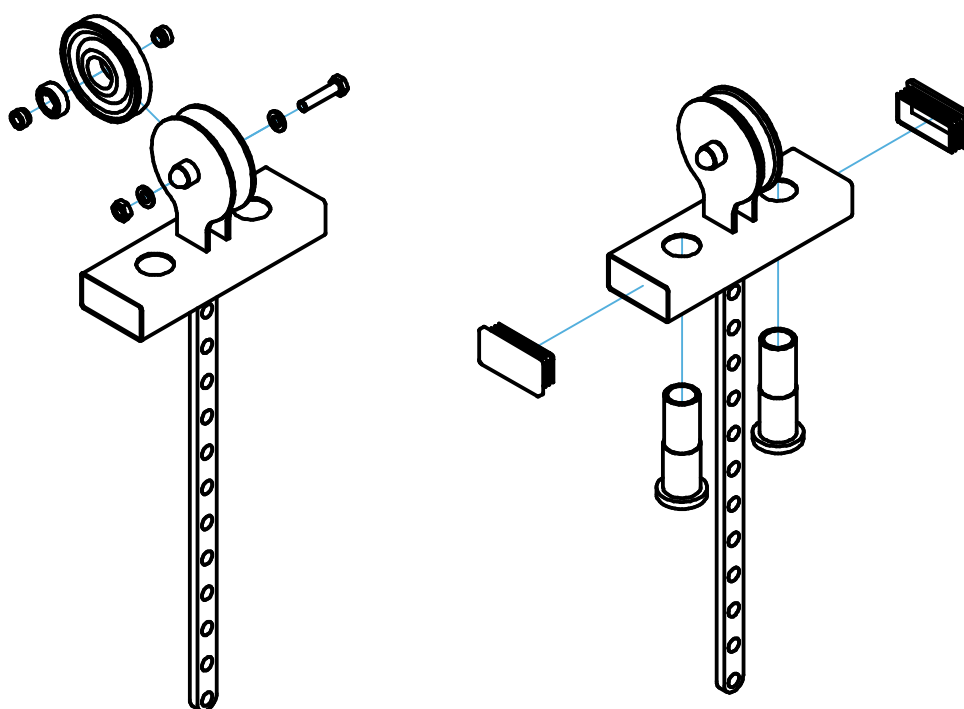


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 9. Поочередно валетом наденьте грузы на направляющие. Установите сверху держатель грузов в сборе. Установите фиксатор.


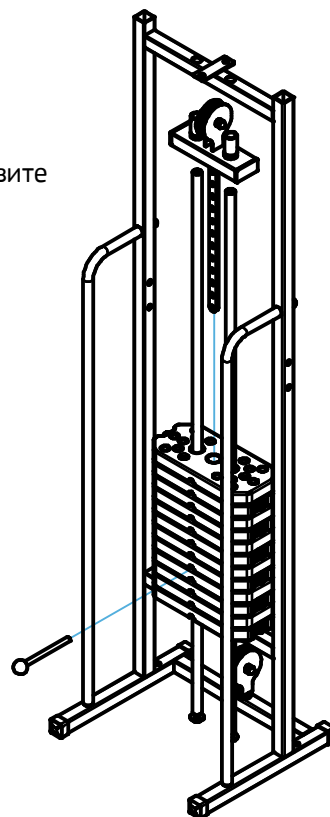


ШАГ 10. Установите направляющие в верхнее положение и зафиксируйте сверху комплектом крепежа: болт M12x50, шайба D12 увеличенная.

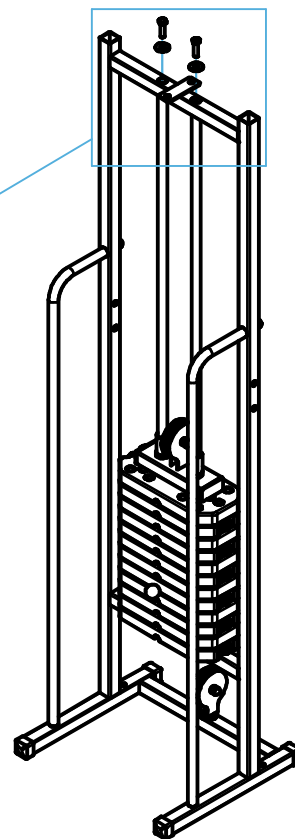
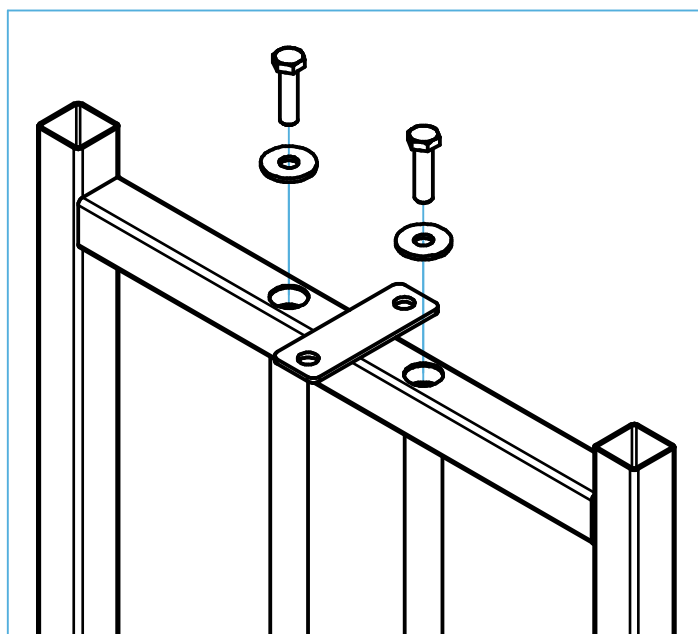


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 11. Соедините детали 2 и 4 комплектом крепления: болт M12x65, шайба D13, шайба пружинная D12, гайка M12, заглушка на болт S19.

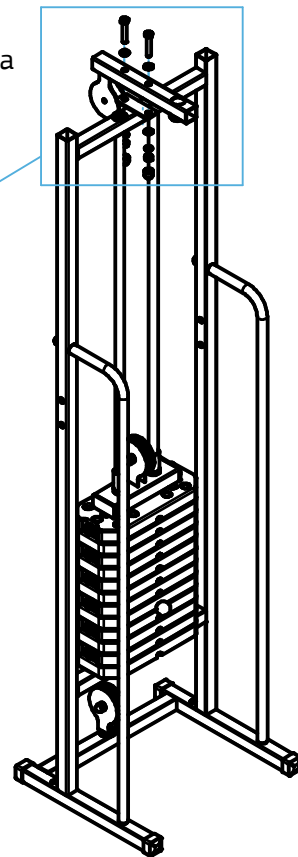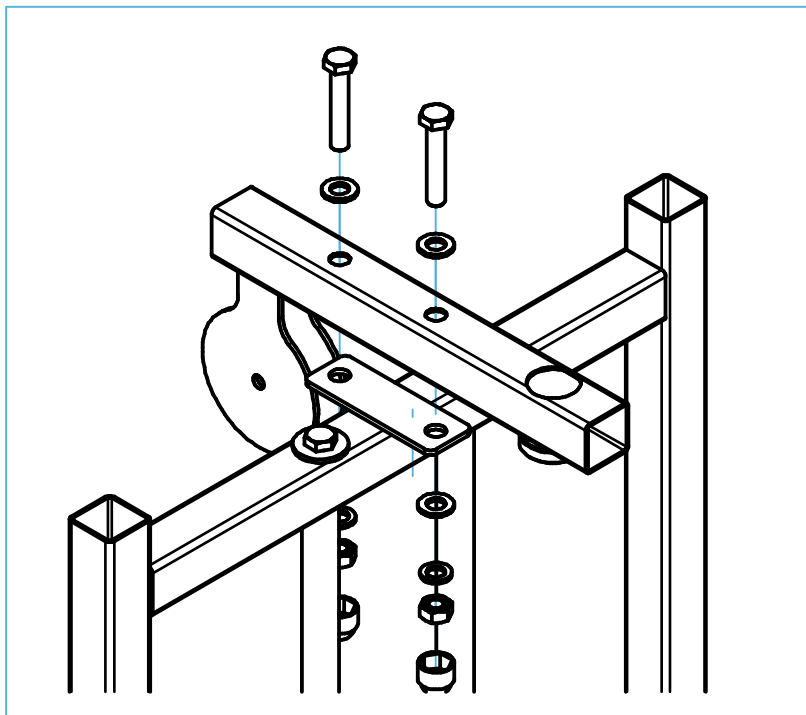


ШАГ 12. Установите заглушки 40x40 внутренние.

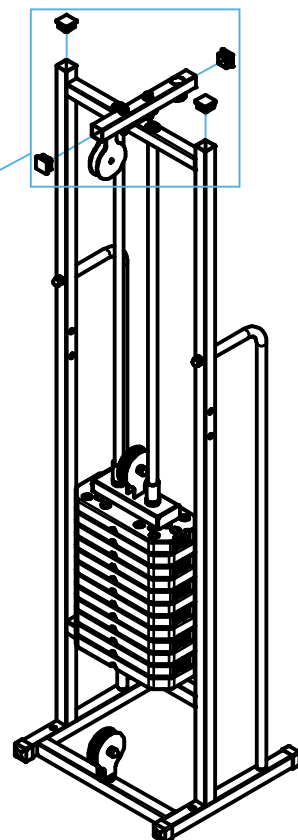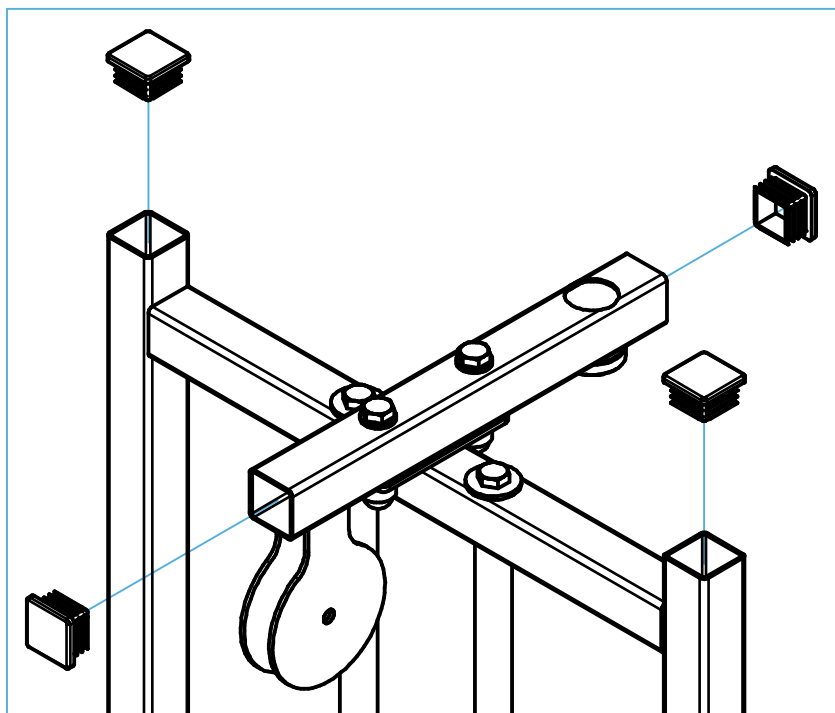


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 13. Соберите ролик на детали 4. Комплект деталей: Ролик, втулки ролика, подшипник 6002, болт M10x45, шайба D10,5, шайба пружинная D10, гайка M10, заглушка болта S17.

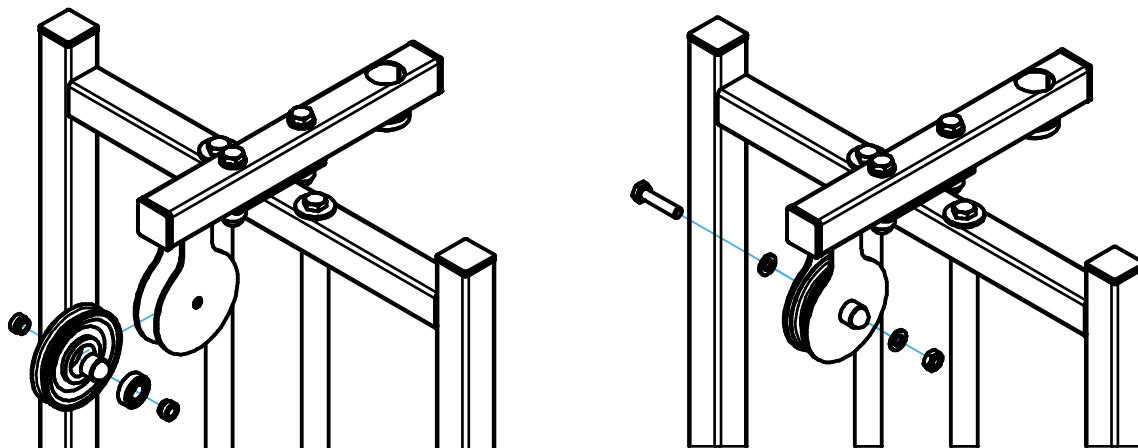


ШАГ 14. Собираем верхний поворотный ролик. Комплект: скоба поворотного ролика, ролик, болт M12x45, втулка подшипника, шайба D10,5, гайка M10, подшипник 6002, заглушки S17.

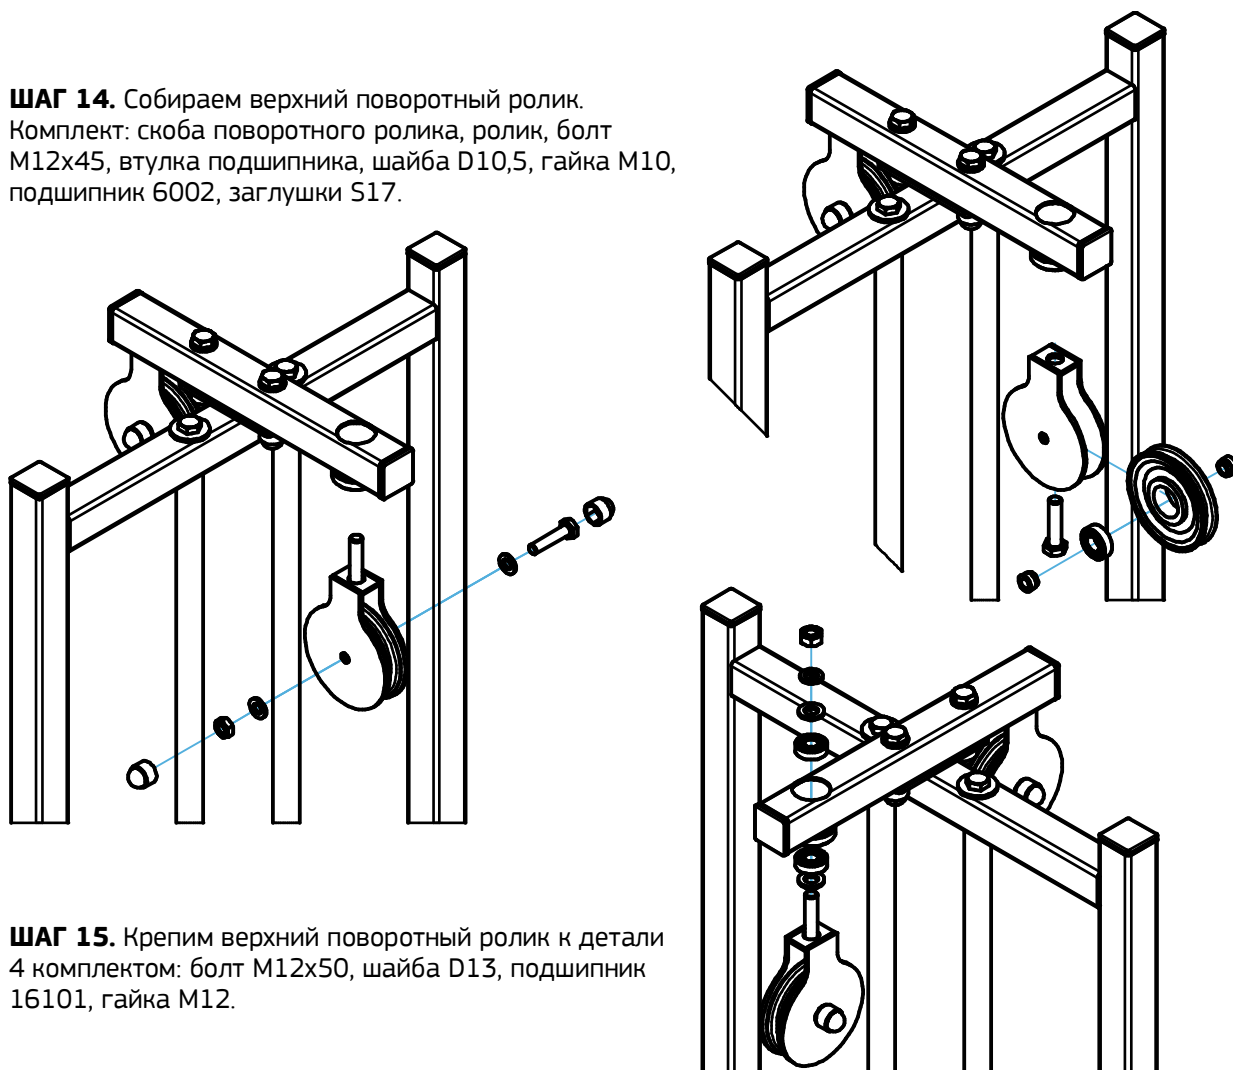


ШАГ 15. Крепим верхний поворотный ролик к детали 4 комплектом: болт M12x50, шайба D13, подшипник 16101, гайка M12.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 16. Устанавливаем трос согласно схеме.

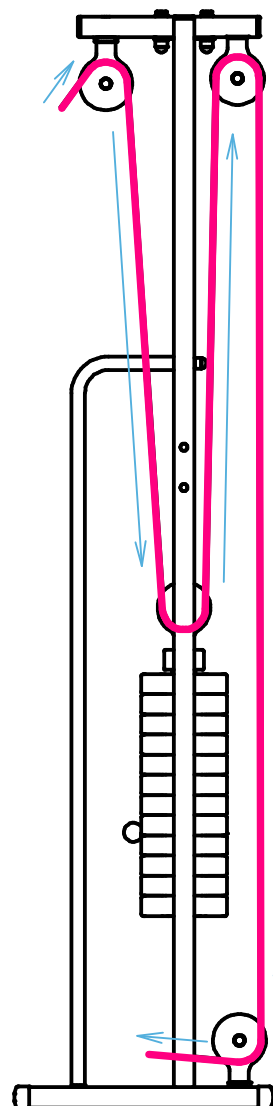

ШАГ 17. Конец троса проденьте через стопор троса, вытяните трос сильнее и сделайте петлю, в петлю вложите коуш, который предотвратит истирание троса. Оба конца притяните зажимами и затяните до упора гайками. В петли с коушем проденьте карабины. В карабины проденьте ручки для тяги.

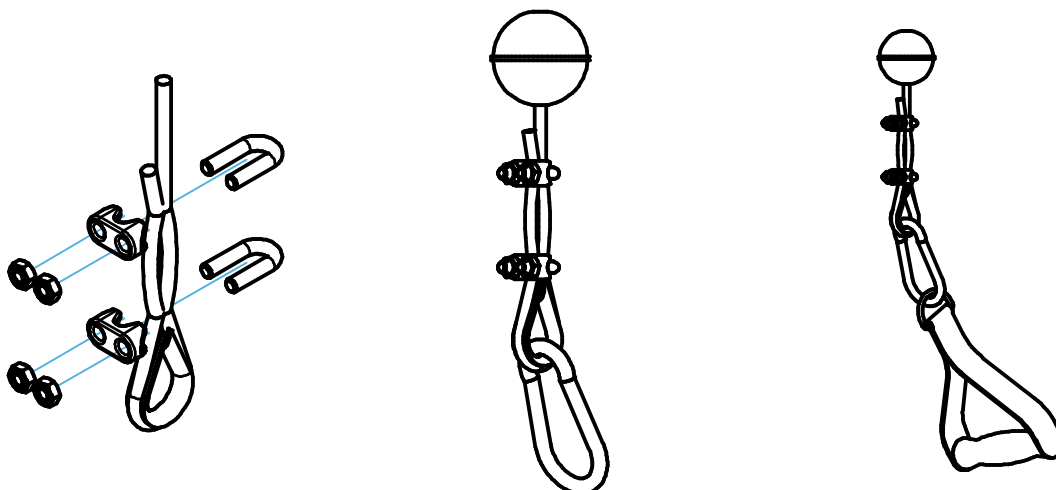

Контакты:

Россия, п. Мурино, ул. Лесная, 3

Телефон: 8 (800) 3333 762

Сайт: [www.http://medsportlive.ru](http://medsportlive.ru)
e-mail: info@medsportlive.ru