

МегСпорт Лайф

Оборудование для фитнеса и здоровья

Prestige

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





Болт M12x100 - 1 шт.
Болт M12x60 - 2 шт.
Болт M12x50 - 2 шт.
Болт M10x100 - 2 шт.
Болт M10x70 - 2 шт.
Болт M10x50 - 10 шт.
Болт M10x30 - 12 шт.



Гайка M10 - 4 шт.
Гайка M12 - 5 шт.



Шайба пружинная
D10 - 12 шт.
D12 - 5 шт.




Шайба D10,5 - 26 шт.
Шайба D13 - 10 шт.
Шайба D10,5 широкая
- 4 шт.



Подшипник - 4 шт.



Карабин - 2 шт.

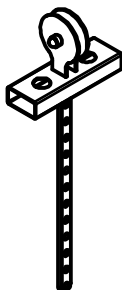

Держатель грузов
- 1 шт.



Коуш - 2 шт.




Втулка - 8 шт.




Втулка держателя
грузов - 2 шт.



Заглушка на болт S17
- 22 шт.
Заглушка на болт S19
- 4 шт.

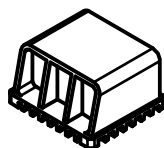

Ножка 80x40
- 4 шт.



Заглушка 80x40
внутр. - 7 шт.



Буфер троса - 2 шт.




Ролик - 4 шт.




Поворотный блок
- 2 шт.



Зажим троса
- 4 шт.



Гриф короткий - 1 шт.
Гриф длинный - 1 шт.



Фиксатор держателя
грузов - 1 шт.



Груз - 12 шт.



Ручка тяга - 2 шт.




Манжет - 2 шт.




Петельная тяга - 1 шт.




Цепь удлинитель
- 1 шт.

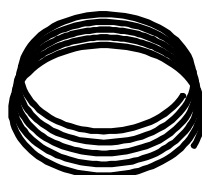


Трос 6 м - 1 шт.

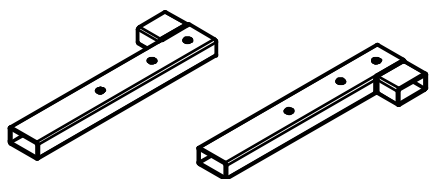


Деталь 1 - 1 шт.
Деталь 1 зерк. - 1 шт.

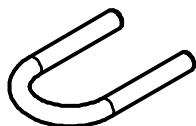


Деталь 4 - 2 шт.

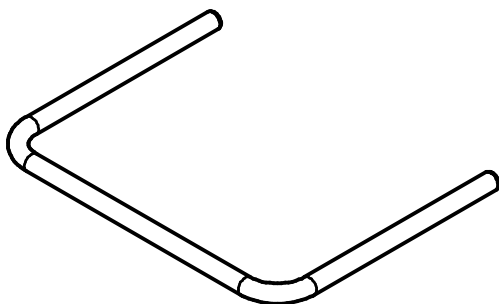


Деталь 6 - 1 шт.

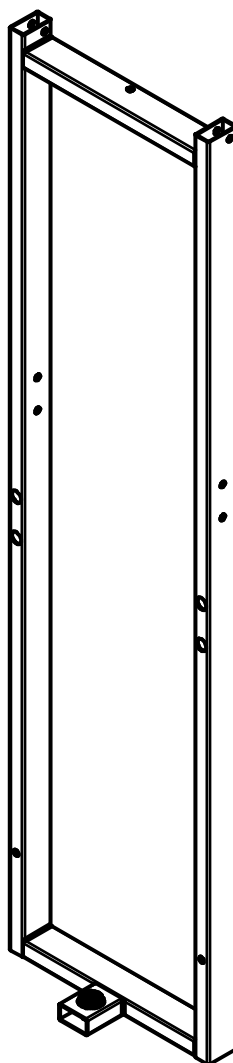


Деталь 2 - 1 шт.

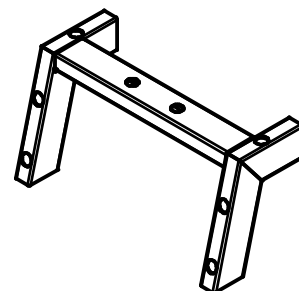


Деталь 3 - 1 шт.



Деталь 5 - 2 шт.

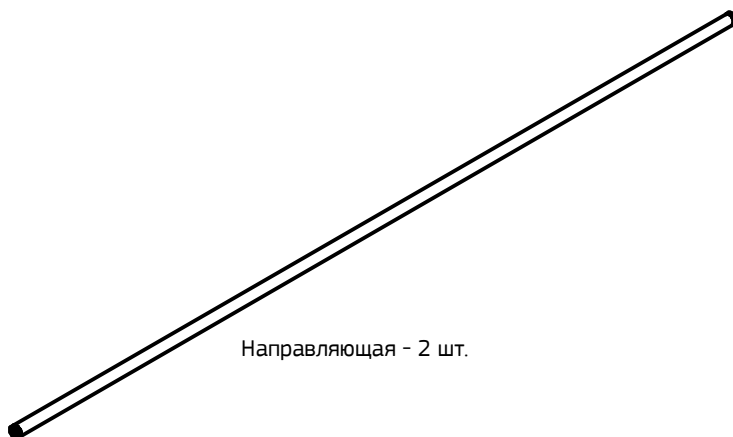


Направляющая - 2 шт.

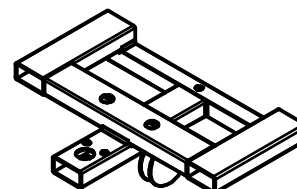


Деталь 7 - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1. Соедините детали 1 и 1 зерк. с деталью 2 комплектом крепежа: винт М10х30, шайба D10,5.

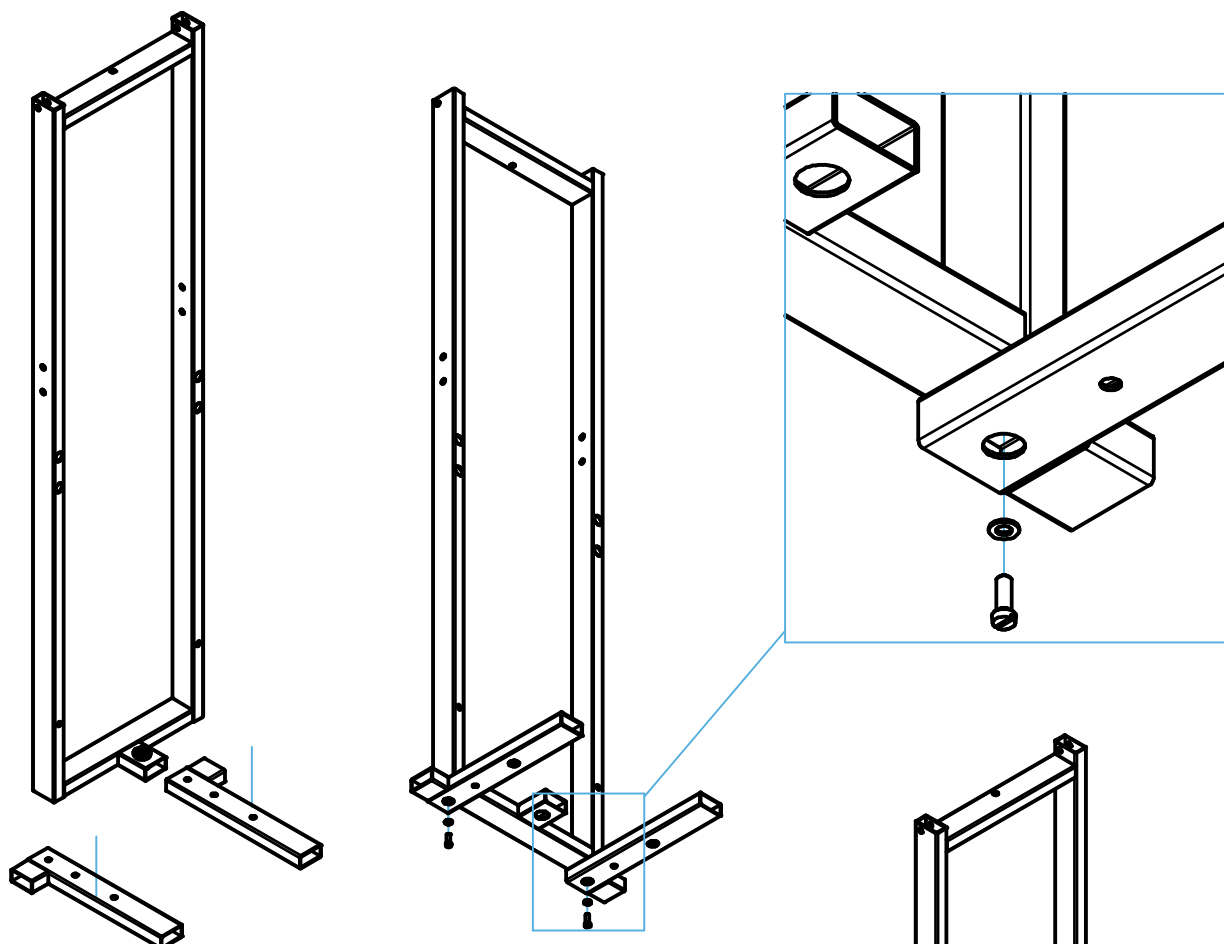


Шаг 2. Наденьте ножки 80x40 и вставьте заглушку 80x40.

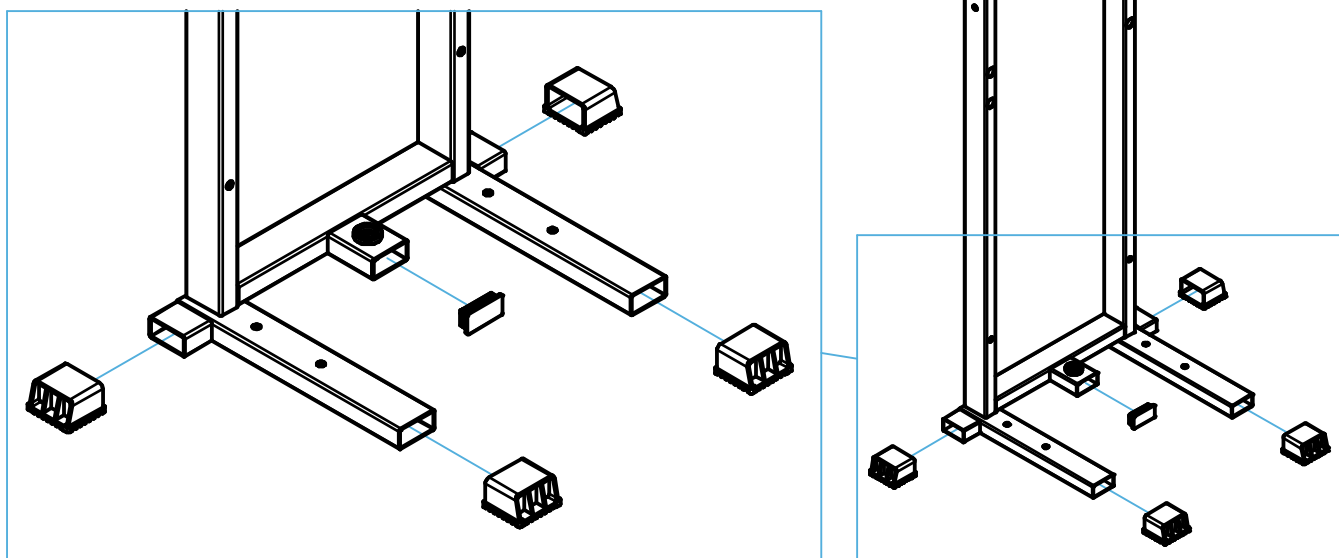


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 3. Соберите нижний поворотный ролик. Комплект: скоба поворотного ролика, ролик, болт M12x45, втулка подшипника, шайба D10,5, гайка M10, подшипник 6002, заглушки S17. Закрепите нижний поворотный ролик к детали 2 комплектом крепежа: болт M12x50, шайба D13, подшипник 16101, гайка M12.

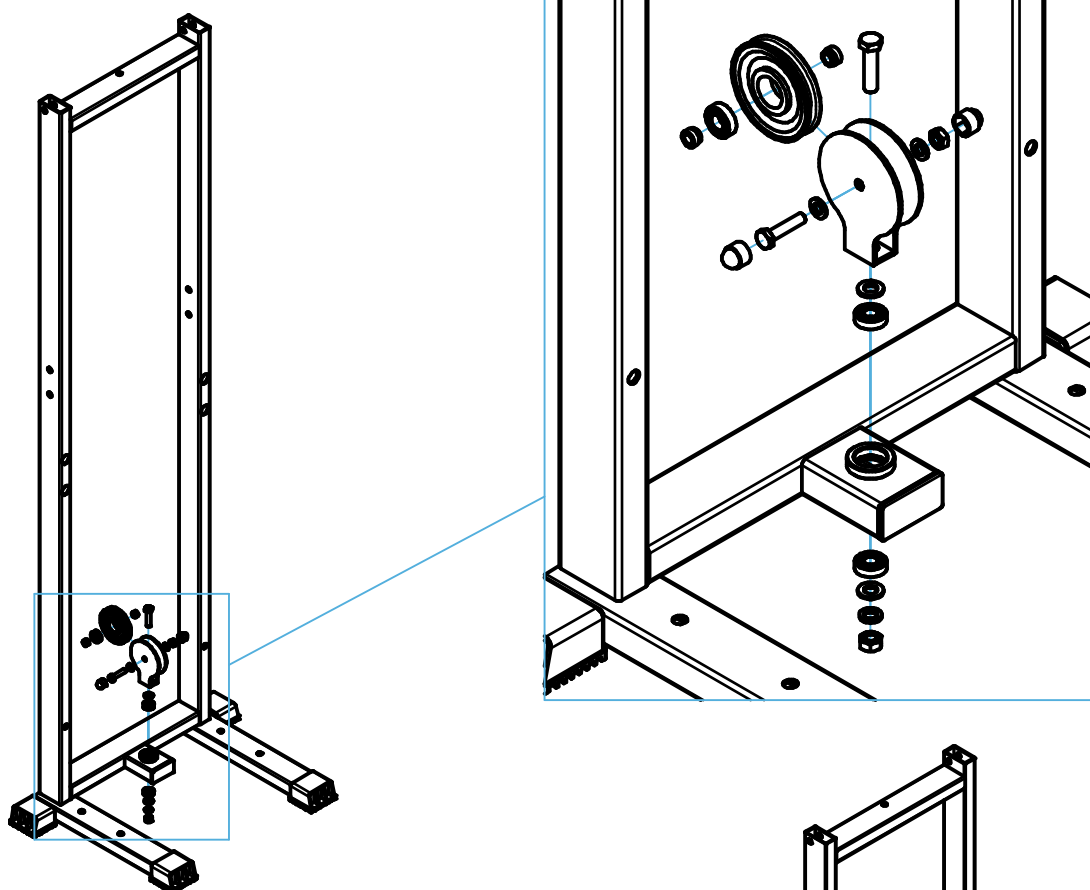


Шаг 4. Вставьте детали 5 в деталь 3. Затем - в деталь 2.

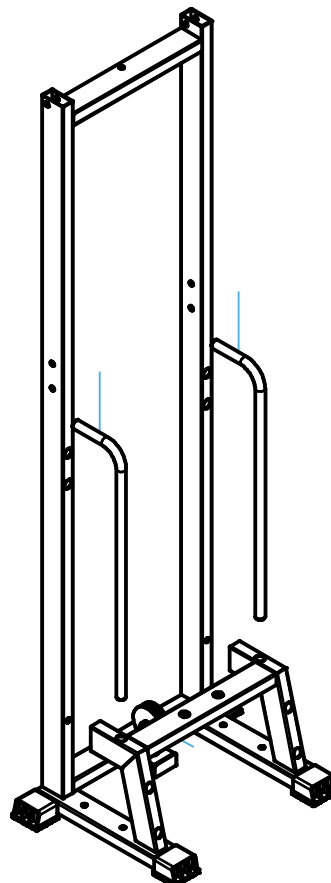


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 5. Соедините детали 1 и 3 комплектом крепежа: винт M10x30, шайба D10,5.

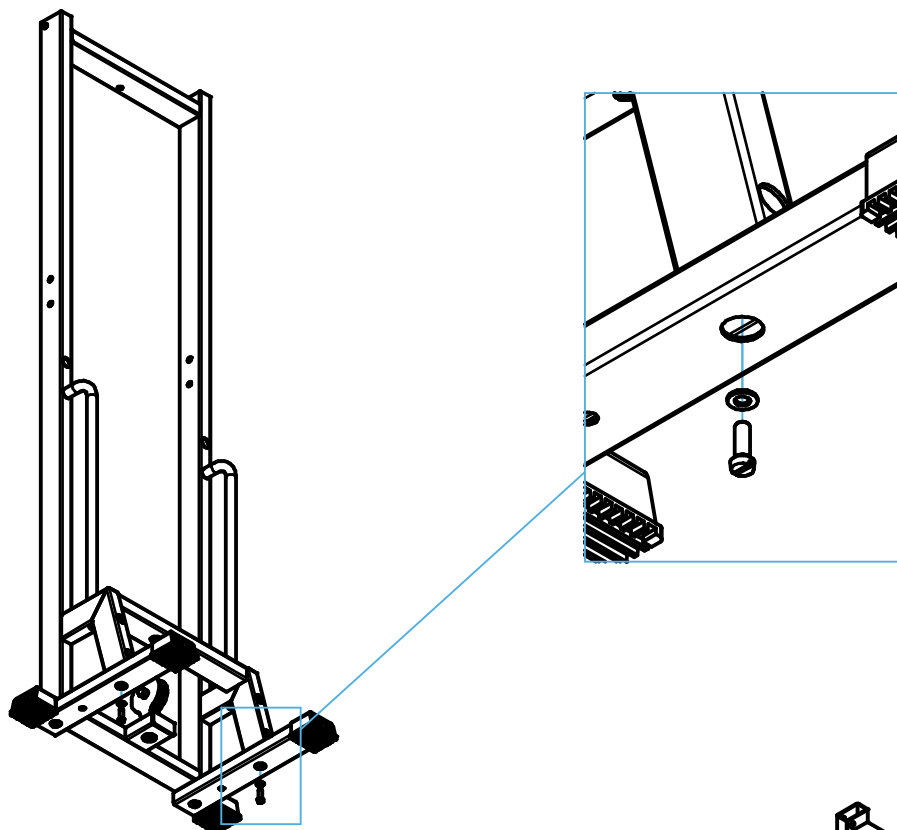


Шаг 6. Соедините детали 2 и 3 комплектом крепежа: болт M10x110, шайба D10,5. Закройте заглушкой S17..

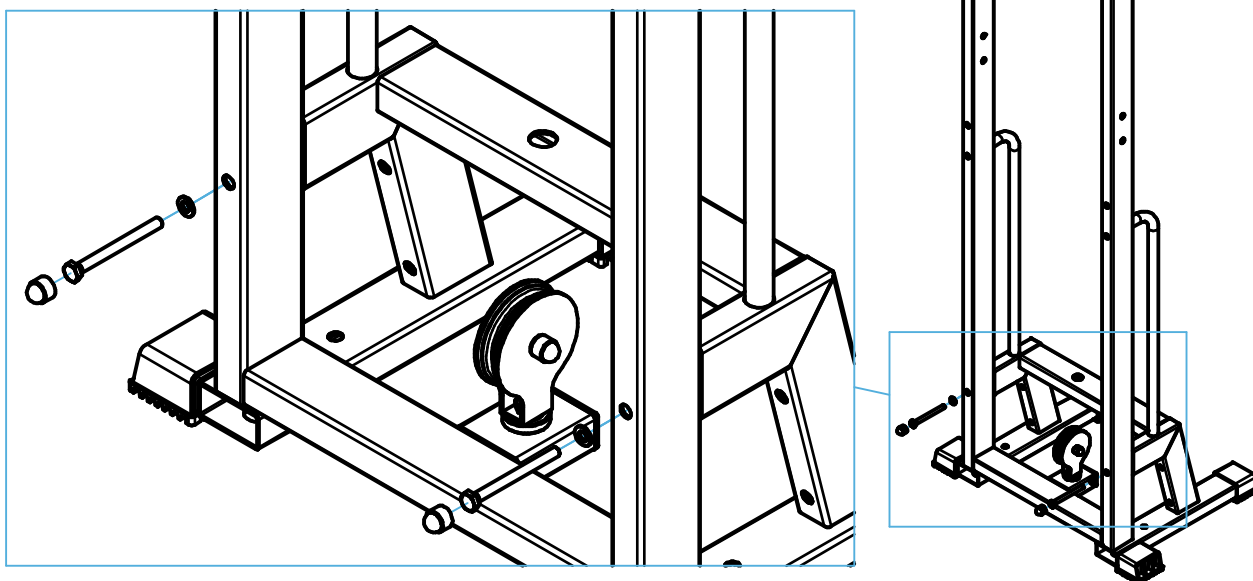


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 7. Соедините детали 3 и 5 комплектом крепежа: болт M10x25, шайба D10,5. Закройте заглушкой S17.


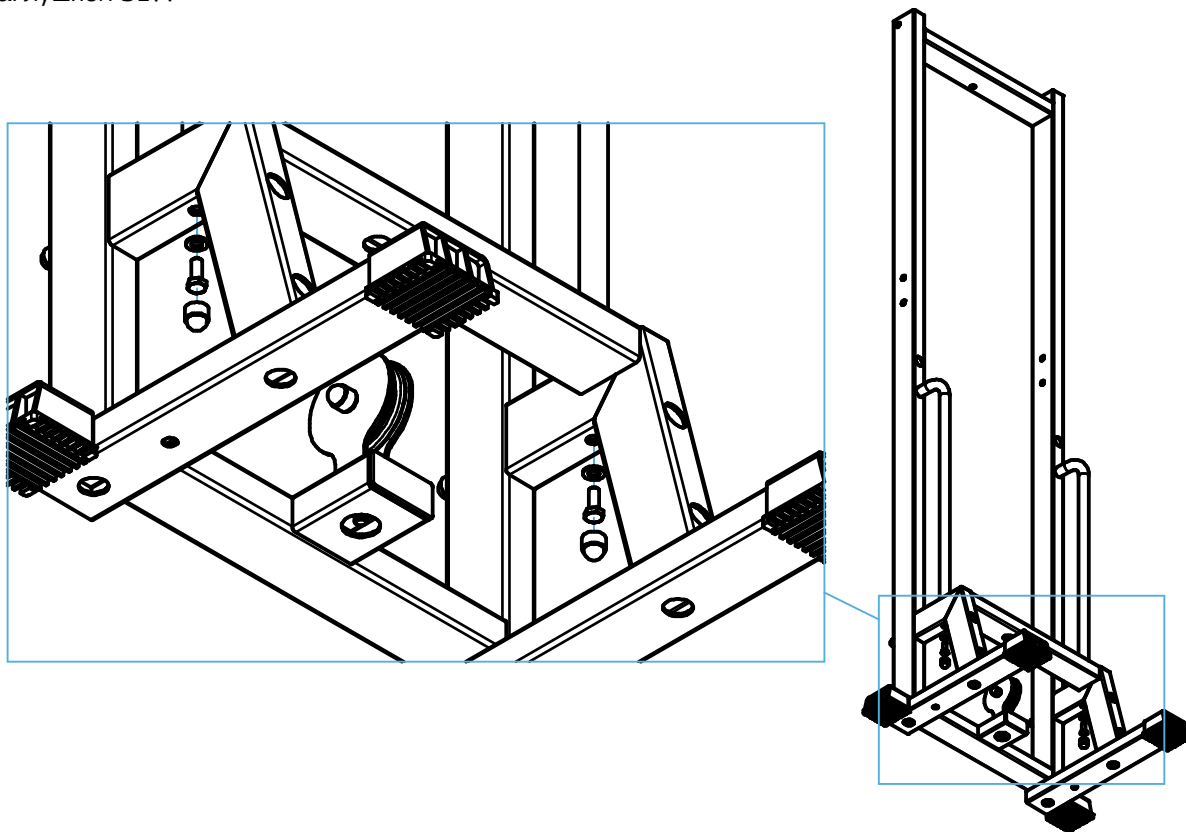


Шаг 8. Соедините детали 3 и 4 комплектом крепежа: болт M10x25, шайба D10,5. Закройте заглушкой S17.


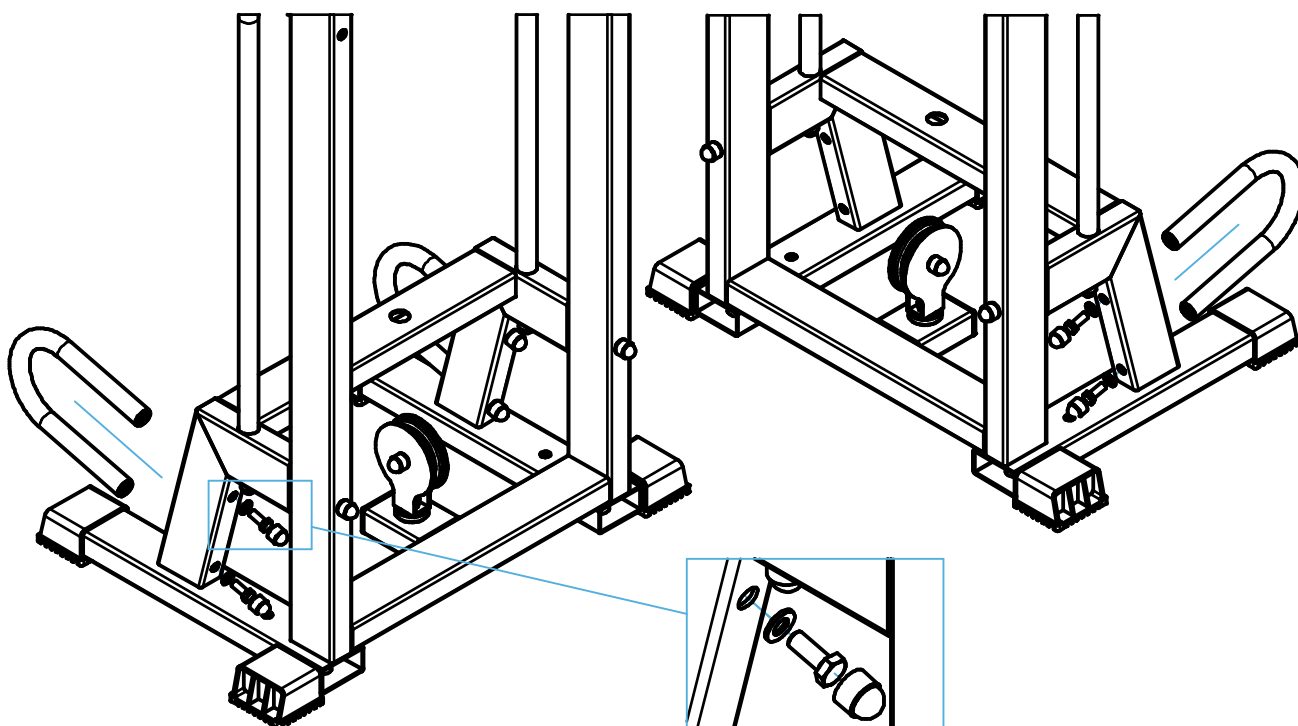


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 9. Соедините детали 2 и 5 комплектом крепежа: болт M10x25, шайба D10,5. Закройте заглушкой S17.


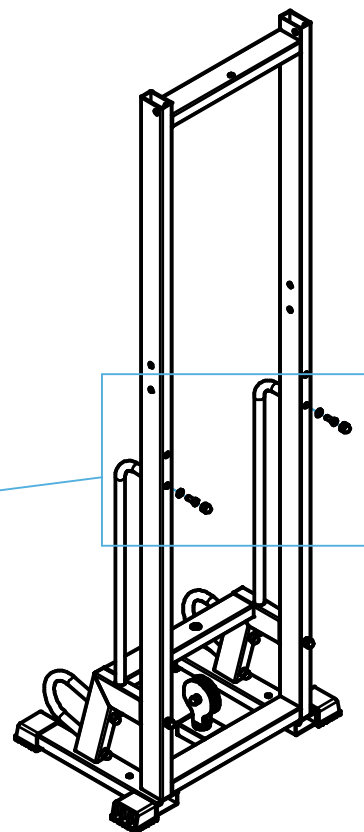
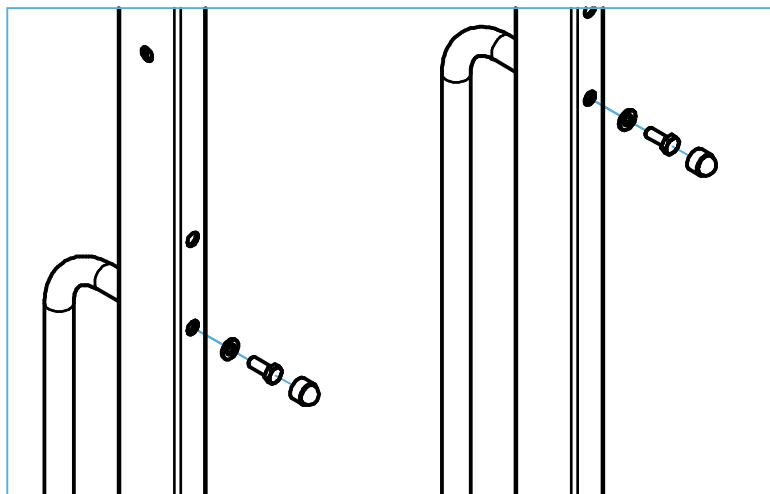


Шаг 10. Соедините детали 2 и 7 комплектом крепежа: болт M10x100, шайба D10,5, шайба пружинная D10, гайка M10. И комплектом крепежа: болт M10x60, шайба D10,5. Закройте заглушками S17.

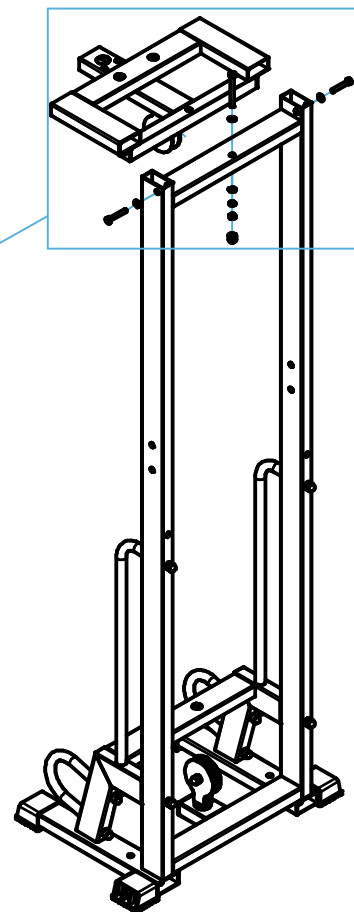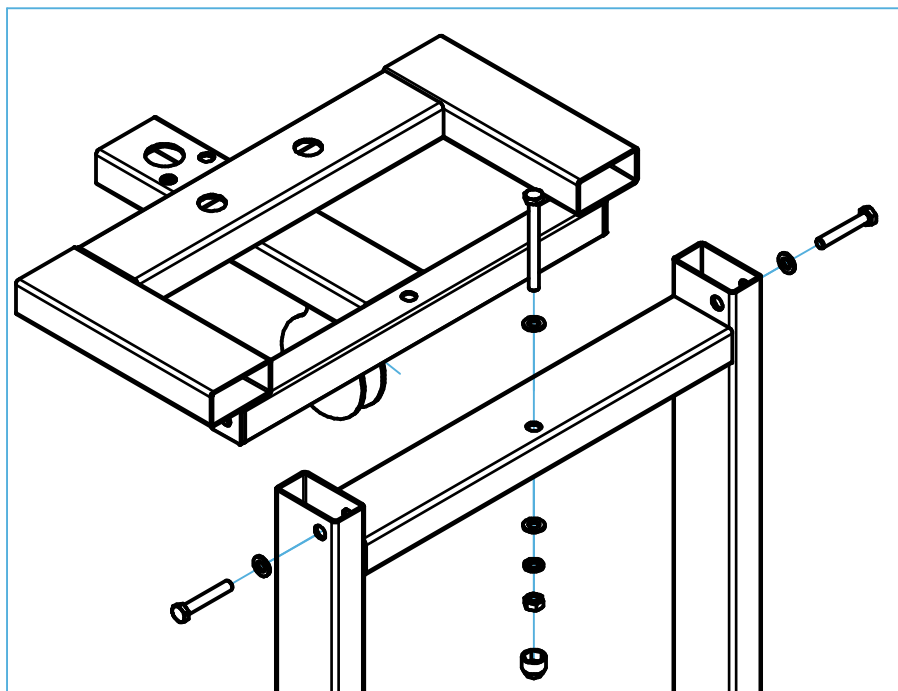

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Шаг 11. Вставьте заглушки 80x40.

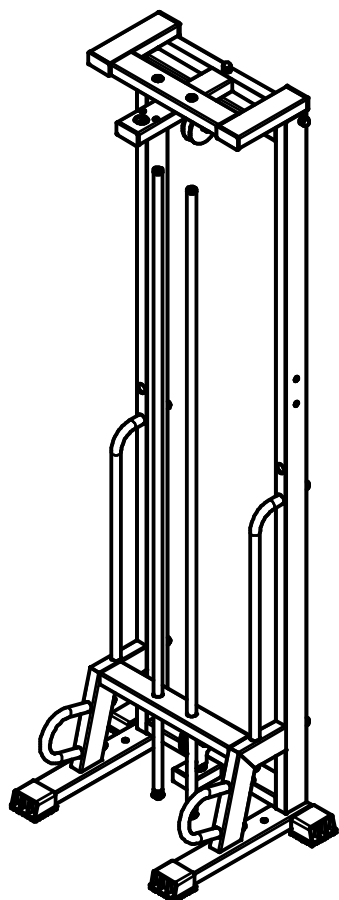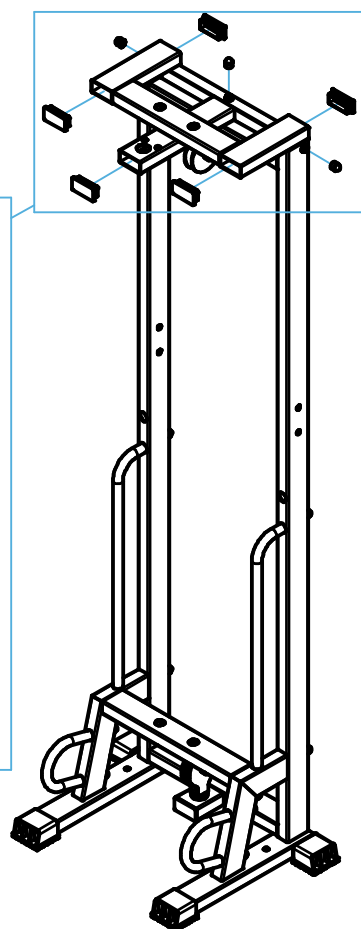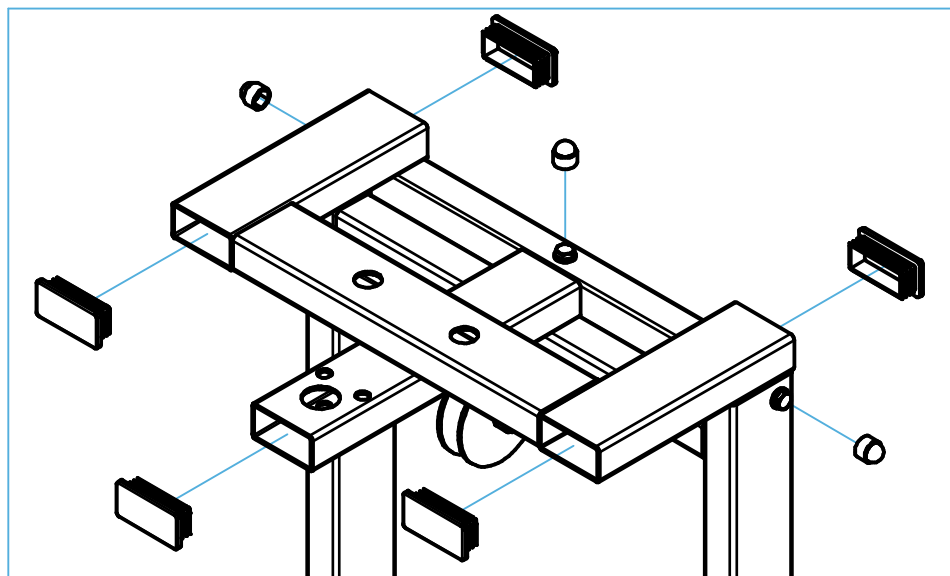


Шаг 12. Установите направляющие в деталь 3. Комплект крепления снизу направляющих не снимаем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 13. Соберите держатель грузов с роликом. Комплект: держатель грузов, заглушки 80x40 внутренние, втулка держателя грузов, заглушки на болт S17, гайка M10, шайба пружинная D10, шайба D10,5, болт M10x45, втулки подшипника, подшипник 6002, ролик,


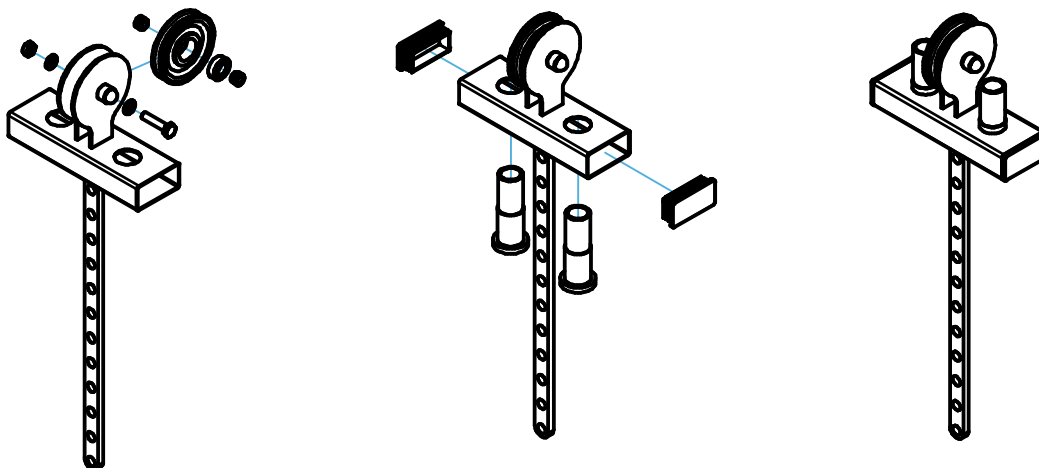


Шаг 14. Поочередно валетом наденьте грузы на направляющие. Установите сверху держатель грузов в сборе. Установите фиксатор.


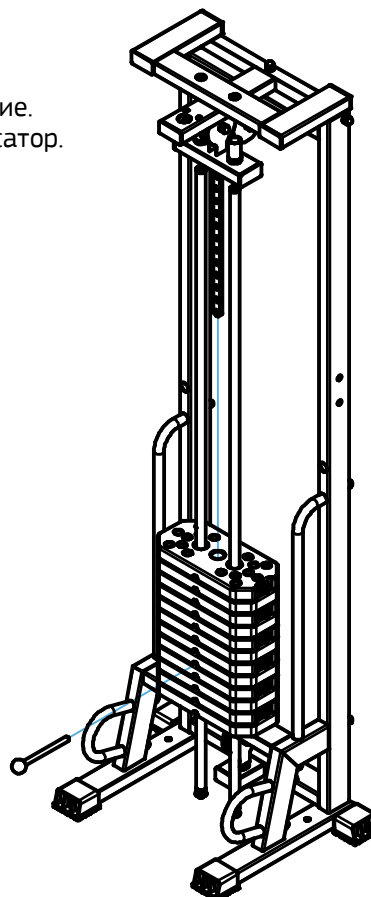


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 15. Установите направляющие в верхнее положение и зафиксируйте сверху комплектом крепежа: болт M12x50, шайба D12 увеличенная.

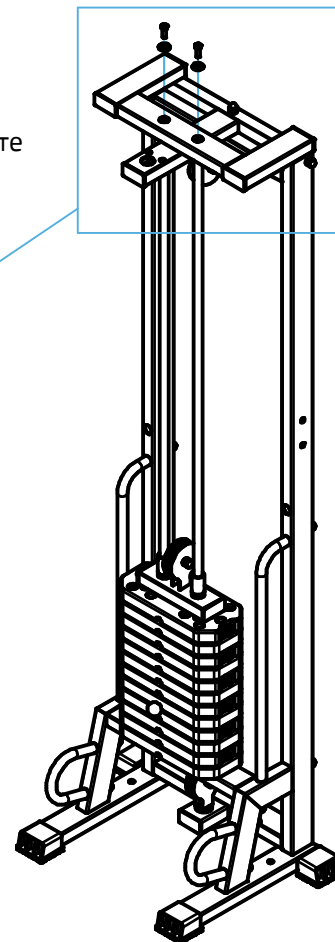
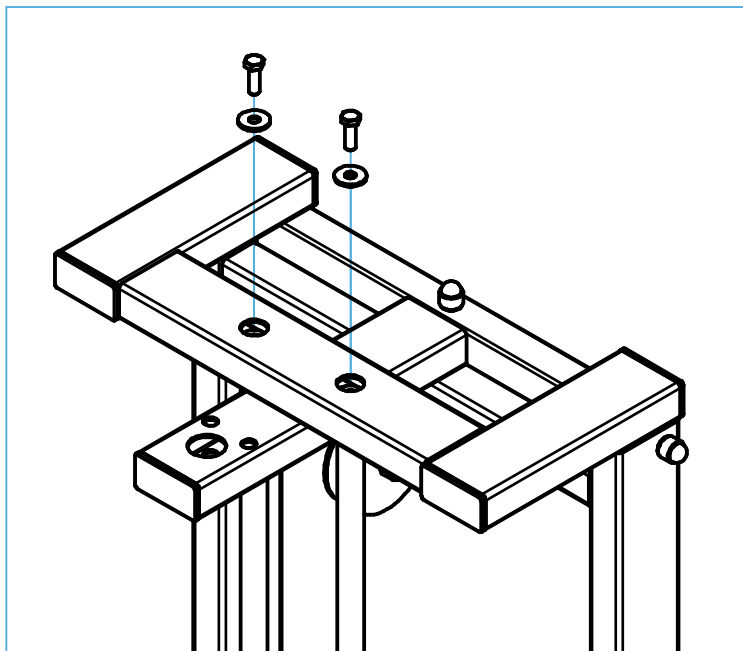


Шаг 16. Соберите ролик на детали 7. Комплект деталей: Ролик, втулки ролика, подшипник 6002, болт M10x45, шайба D10,5, шайба пружинная D10, гайка M10, заглушка болта S17.

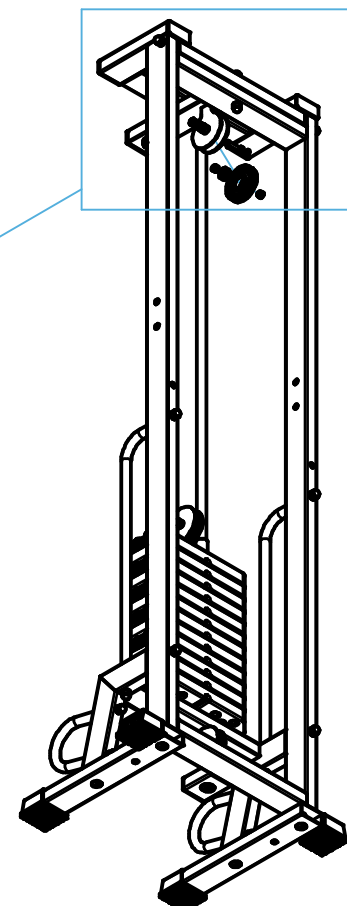
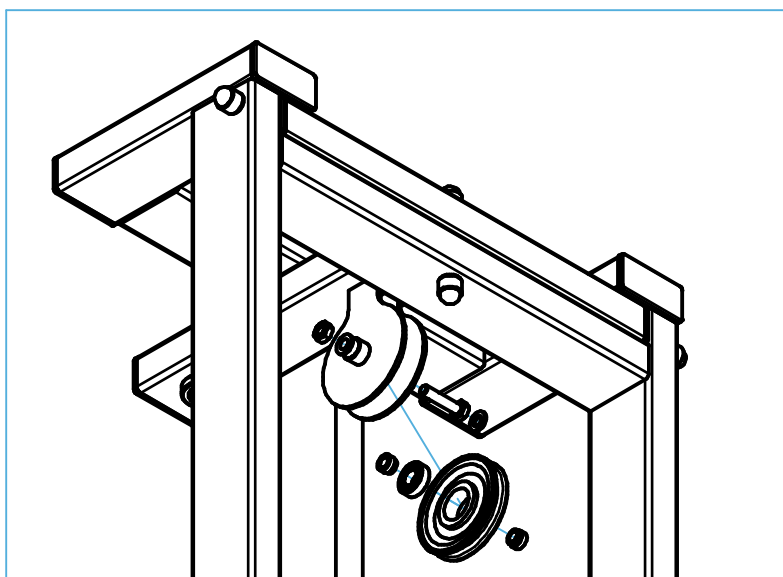


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 17. Соберите верхний поворотный ролик. Комплект: скоба поворотного ролика, ролик, болт M12x45, втулка подшипника, шайба D10,5, гайка M10, подшипник 6002, заглушки S17.

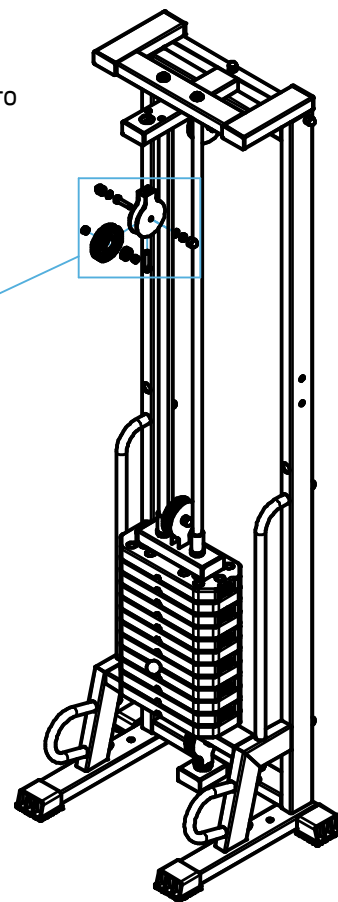
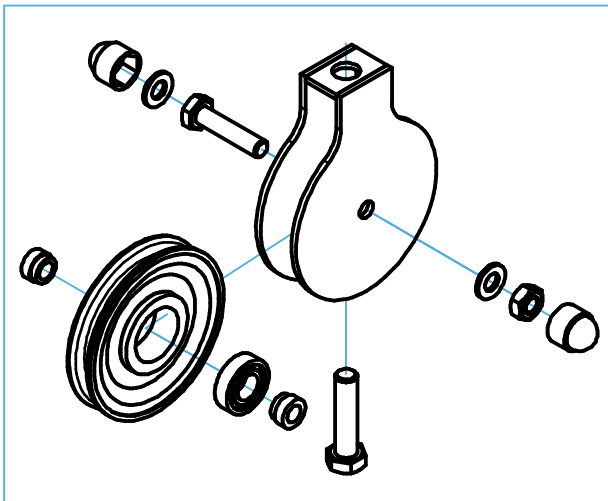


Шаг 18. Закрепите верхний поворотный ролик к детали 7 комплектом: болт M12x50, шайба D13, подшипник 16101, гайка M12.

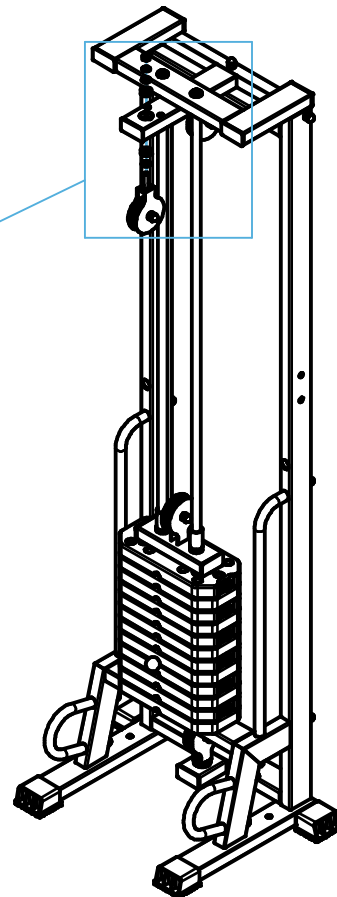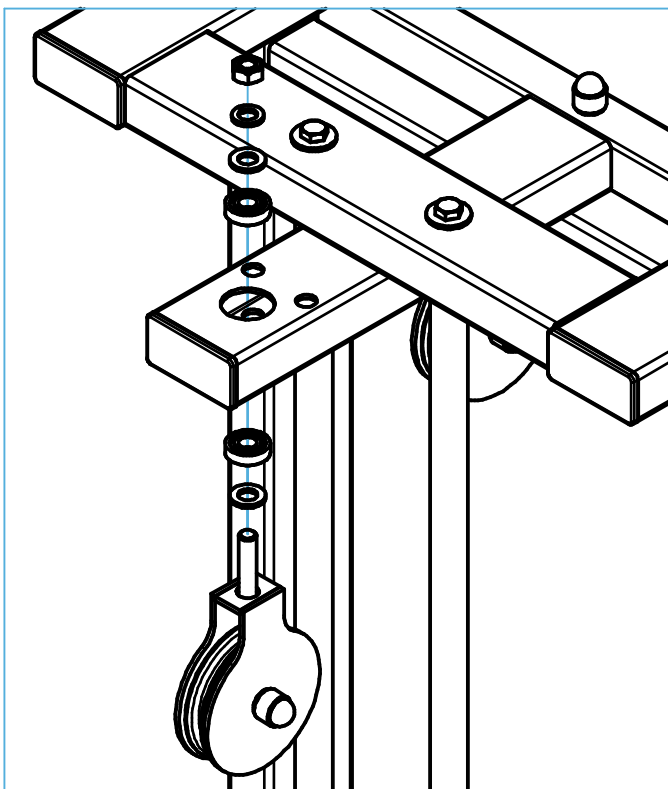


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 19. Вставьте деталь 6 в деталь 2 и закрепите комплектом крепежа: болт M10x25, шайба D10,5. Закройте заглушкой S17.

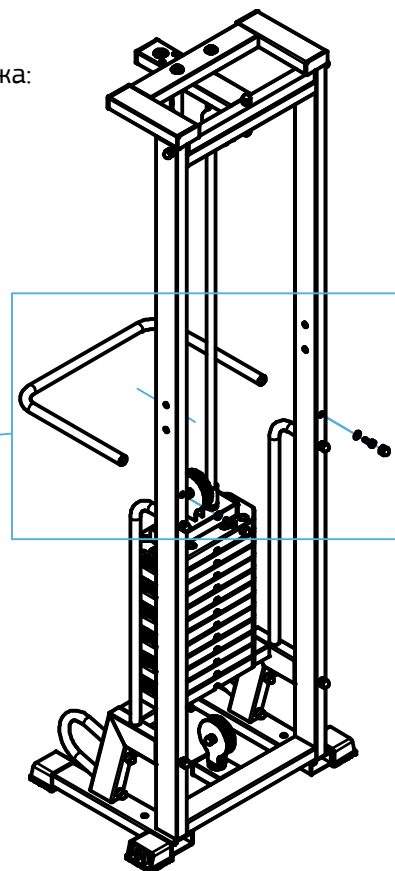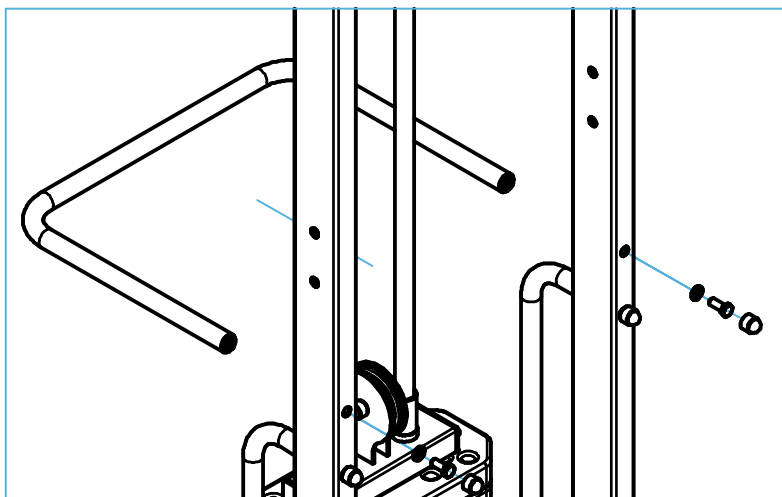


Шаг 20. Установите трос согласно схеме.

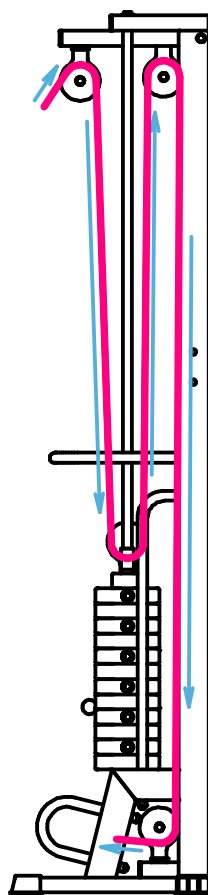

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 21. Конец троса проденьте через стопор троса, вытяните трос посильнее и сделайте петлю, в петлю вложите коуш, который предотвратит истирание троса. Оба конца притяните зажимами и затяните до упора гайками.

В петли с коушем проденьте карабины. В карабины проденьте ручки для тяги.

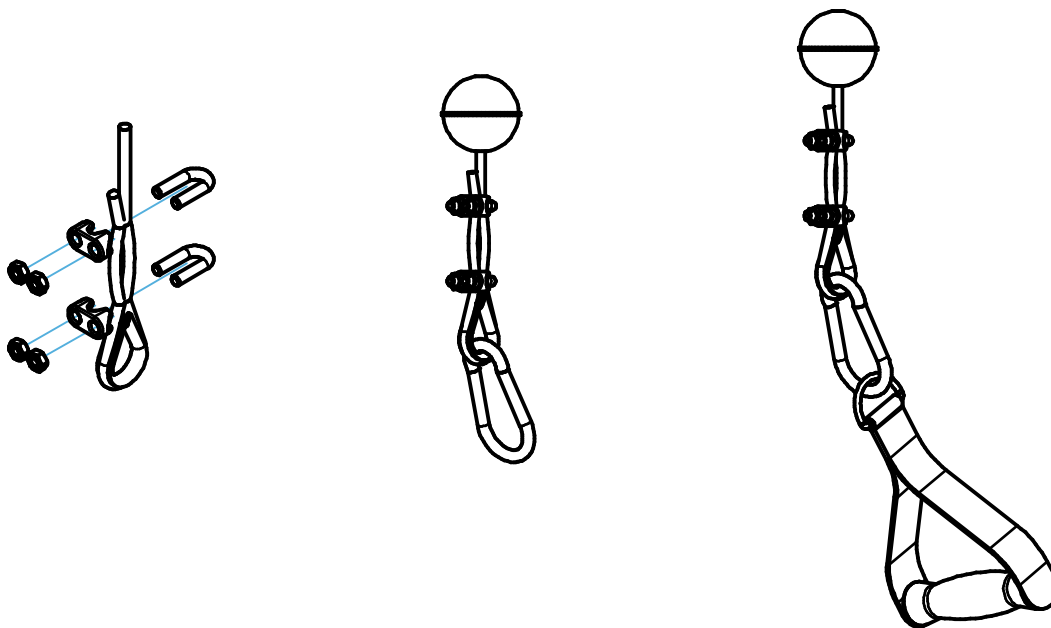

Контакты:

Россия, п. Мурино, ул. Лесная, 3

Телефон: 8 (800) 3333 762

Сайт: [www.http://medsportlive.ru](http://medsportlive.ru)
e-mail: info@medsportlive.ru