

МЕДСПОРТЛАЙФ


Оборудование для фитнеса и здоровья.

СКАМЬЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Болт M12x60 - 1 шт.
Болт M12x85 - 1 шт.
Болт M12x150 - 1 шт.



Гайка M12 - 3 шт.




Гровер M12 - 3 шт.




Шайба D12 - 6 шт.
Шайба D12 (увелич.)
- 5 шт.



Саморез 55 - 10 шт.

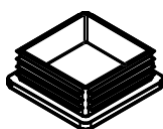


Заглушка трубы
40x40 - 5 шт.




Заглушка трубы
40x20 - 8 шт.




Заглушка наболт
- 6 шт.

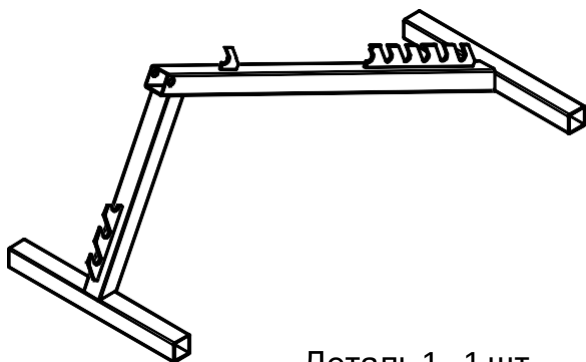


Деталь 1 - 1 шт.

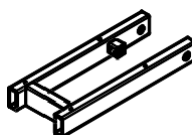

Деталь 2 - 1 шт.

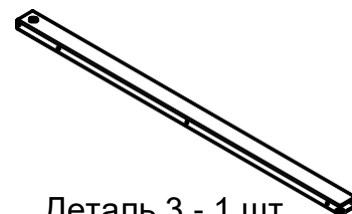


Деталь 3 - 1 шт.

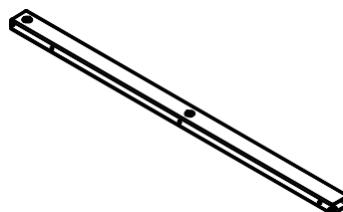


Деталь 4 - 1 шт.



Деталь 5 - 1 шт.

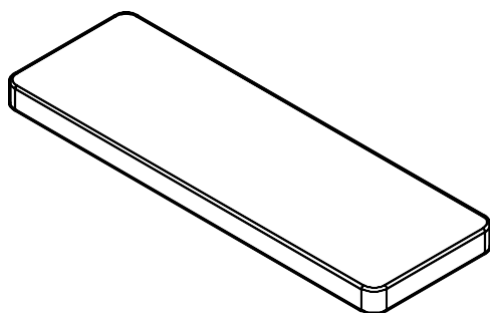

Сиденье 2 - 1 шт.

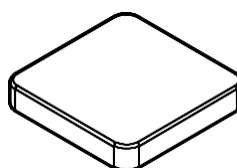


Сиденье 1 - 1 шт.







Деталь 6 - 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ШАГ 1. Соединяем детали 1, 2, 3 и 4 комплектом крепежа: болт M12x150, шайба D12, гровер D12, гайка M12. Между деталями проставляем шайбы D12 увеличенные.

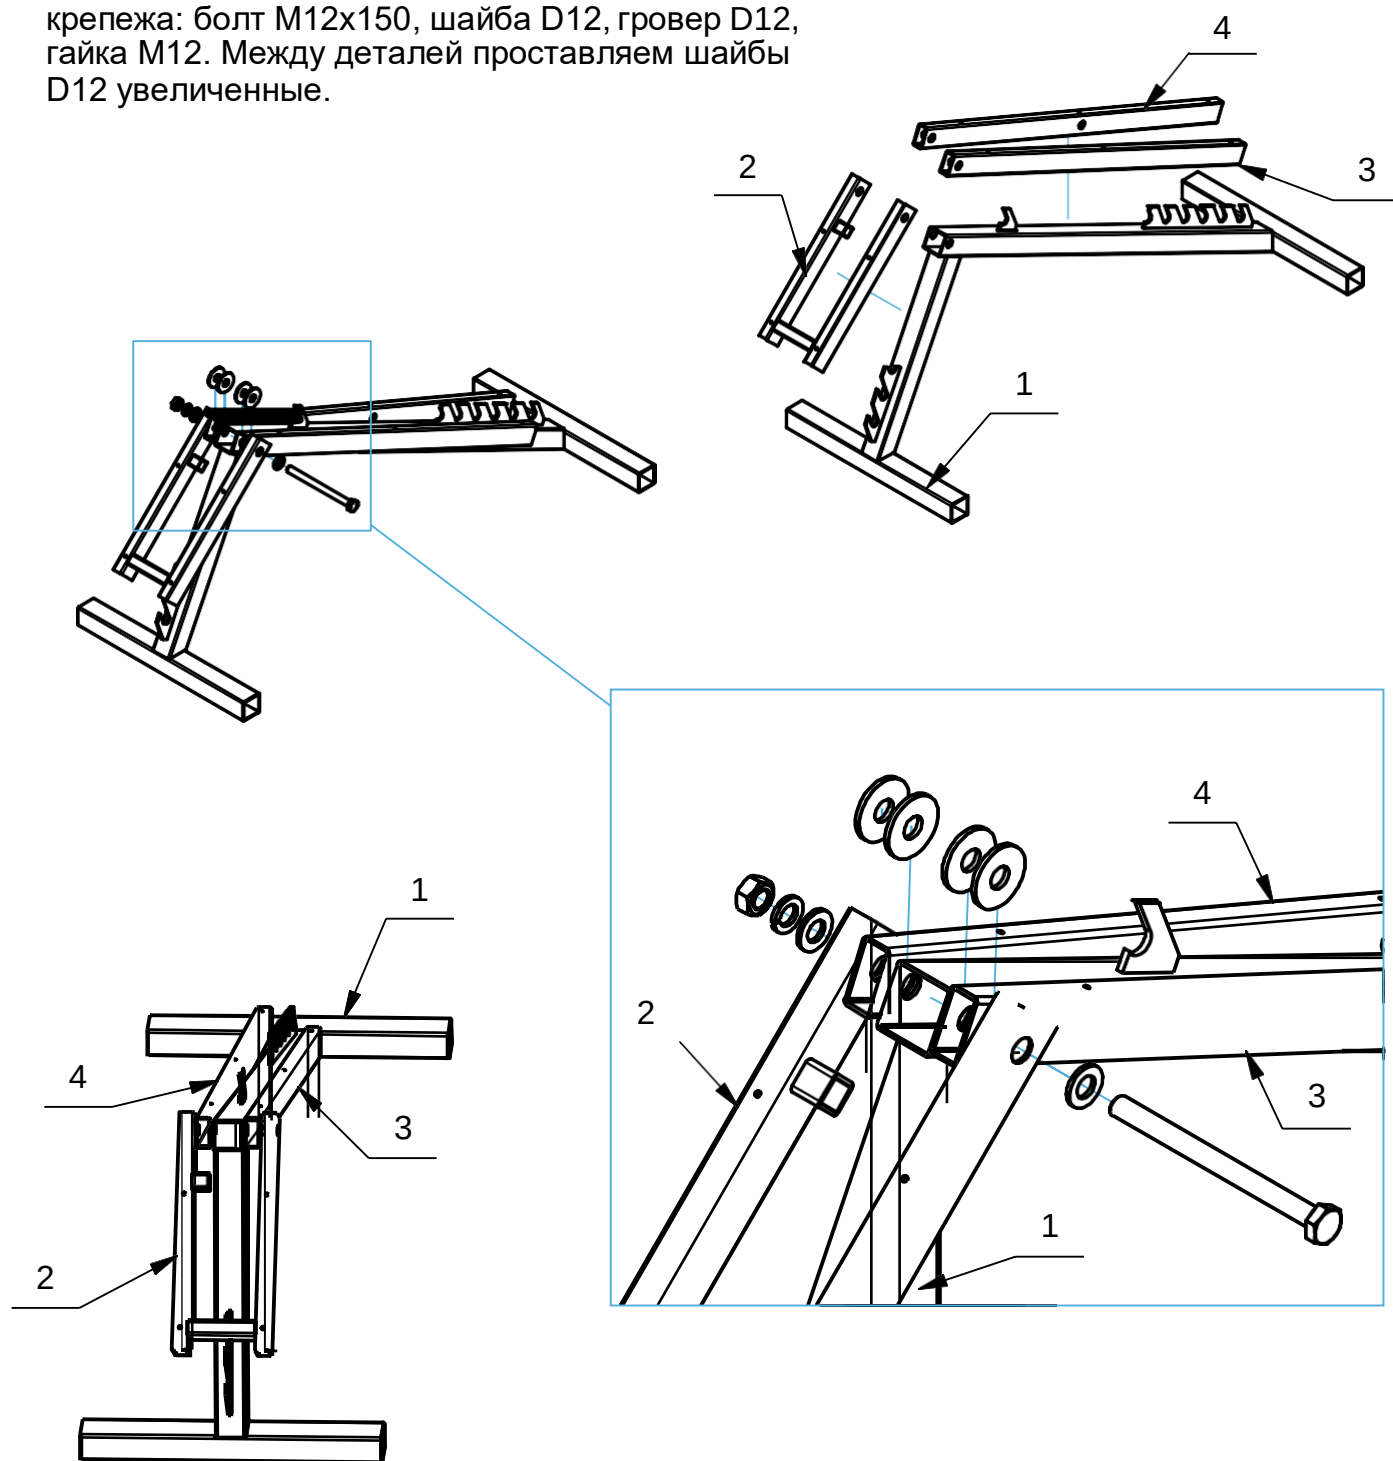


ШАГ 2. Устанавливаем деталь 6, присоединяя её к детали 2 комплектом крепежа: болт M12x85, шайба D12, гровер D12, гайка M12. Между деталями ставим шайбу D12 увеличенную.

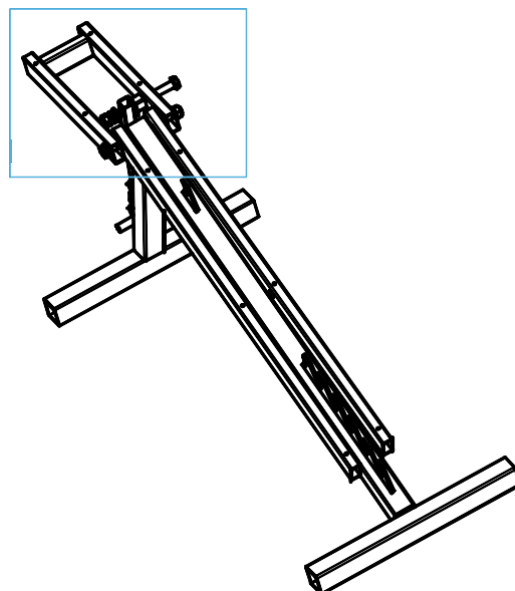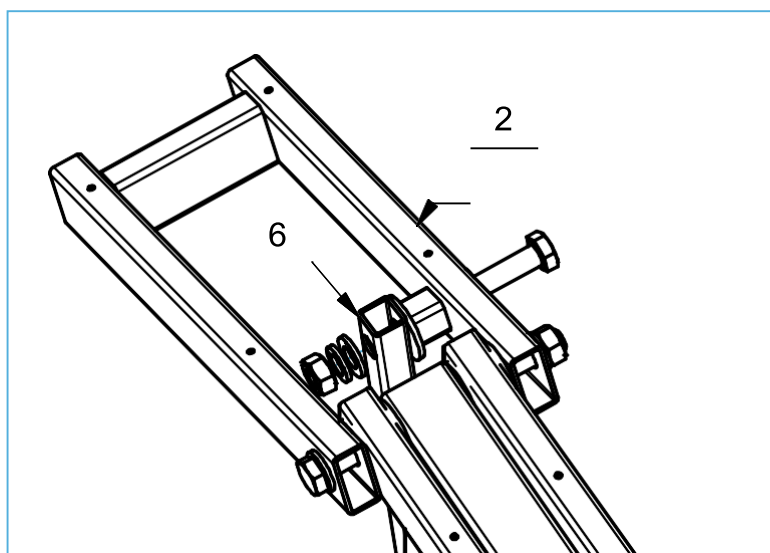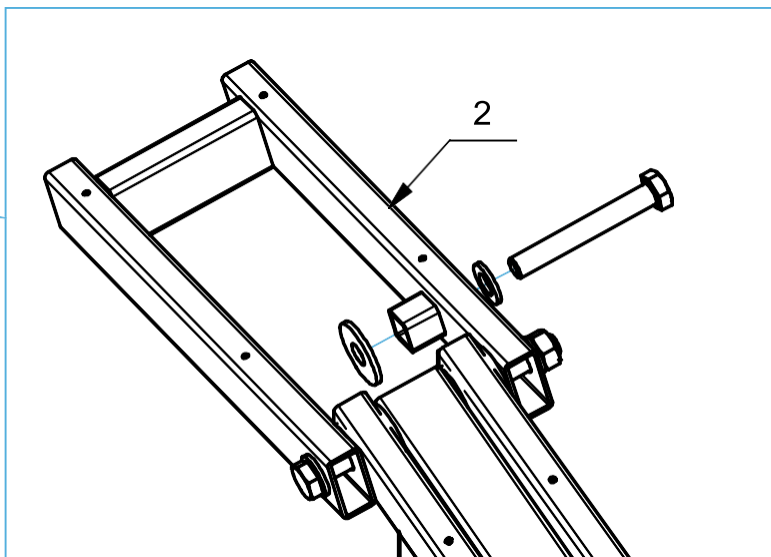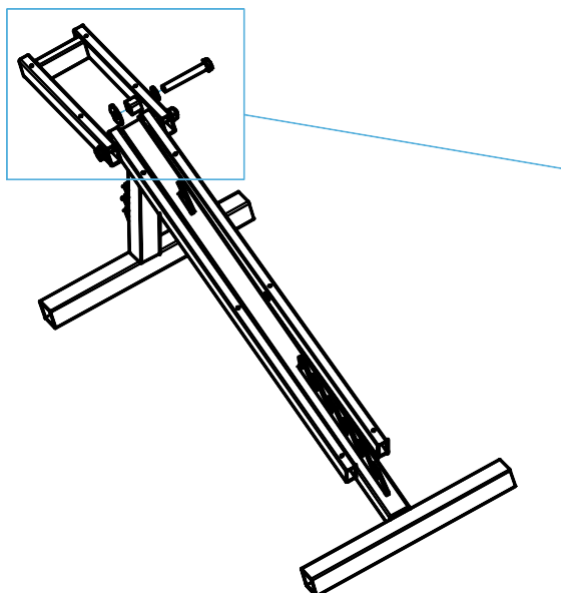

ШАГ 3. Устанавливаем деталь 5, присоединяя её к детали 4 комплектом крепежа: болт M12x60, шайба D12, гровер D12, гайка M12.

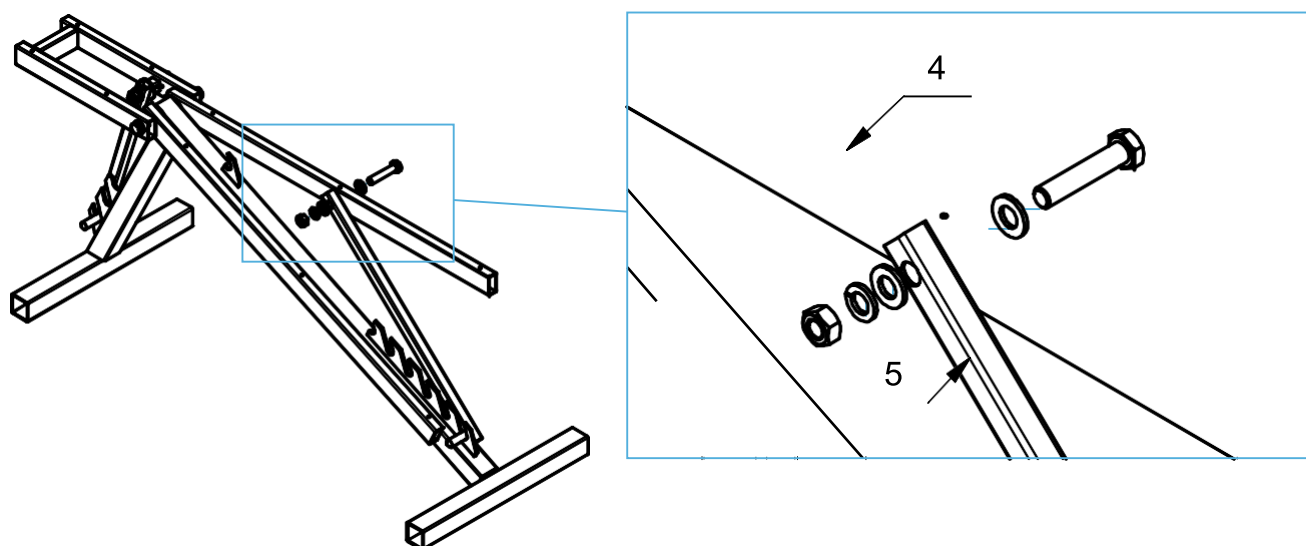

ШАГ 4. Устанавливаем колпачки на головки болтов и гайки, вставляем заглушки в трубы.

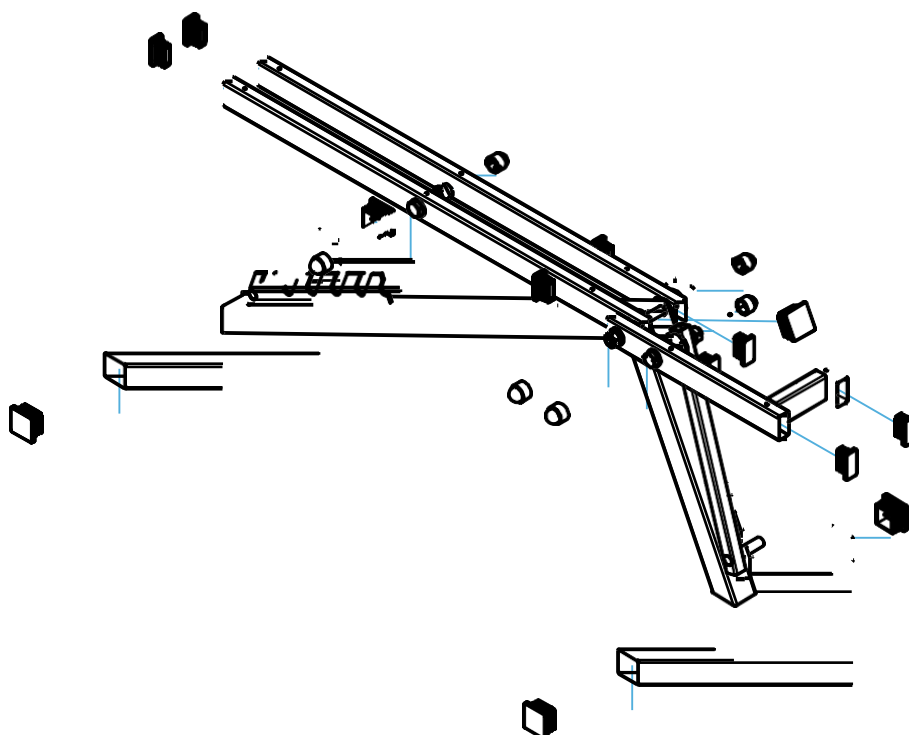

ШАГ 5. Саморезами крепим сиденья к каркасу.

